


# **Panasonic**®

操作手冊

多功能雷射傳真機

# 型號 KX-FLM663TW

## 安裝 Multi-Function Station(CD-ROM)時,在提示之前,請勿使用 USB 電纜線將本機連接至電腦。

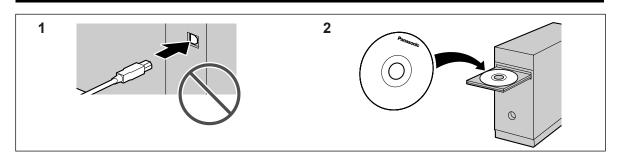

● 本機符合交通部電信總局雙模來電顯示規格。請確認您與對方的線路是否支援此功能。

#### 感謝您購買 Panasonic 傳真機。

#### 小心:

請勿在紙張的列印面使用橡皮擦,以防造成列印結果模糊。

#### 產品處置、轉贈或回收注意事項:

本產品可用來儲存您的私人/機密資訊。為了維護您的隱私/機密資訊,建議您在處置、轉贈或回收本產品前,先將資訊從記憶體中刪除。

#### 環境:

 Panasonic 的戰略方針是在產品製造的每個環節中注 重對環境保護的顧慮,從產品開發到節能省電設 計,乃至於從提升產品重複使用性到不造成浪費的 產品包裝方式。

#### 商標:

- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美 國或其他國家的註冊商標或商標。
- Pentium 是 Intel Corporation 在美國或其他國家或地區 的商標或註冊商標。
- 螢幕捕捉畫面經 Microsoft Corporation 許可轉印。
- Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美國 或其他國家的註冊商標或商標。
- 3M 是 Minnesota Mining and Manufacturing Company 的商標或註冊商標。
- Avery 是 Avery Dennison Corporation 的註冊商標。
- XEROX 是 Xerox Corporation 在美國和/或其他國家的 註冊商標。
- 此處出現的其他所有商標是各自所有者的資產。

#### 版權:

- 本手冊之版權屬台松電器販賣股份有限公司 (PMST)所有。根據版權法的規定,未經 PMST 事 先的書面同意,不得以任何形式對該手冊進行整體 或部份複製。
- © Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

# 安全注意事項

#### 雷射輻射

#### 第1級雷射產品



本產品的印表機使用雷射。使用本手冊內沒 有記載的控制或調整或步驟程序,可能會導 致暴露在有害輻射下。

#### 雷射二極體特性

雷射輸出:最大 5 mW 波長: 760 nm-810 nm 發射時間:持續

### LED 光

#### 第1級 LED 產品



使用本機時,請勿直視 CIS 的 LED 光。直視可能導致視力受損。

#### CIS LED 光線特性

LED 輻射輸出:最大 1 mW 波長:綠光 515 nm 典型

發射時間:持續

#### 熱溶器



熱溶器(①)變熱。請勿觸摸。

#### 注意:

● 列印時或剛列印完畢後,記錄紙出口(②)附近的 區域也會變熱。這也是正常現象。



# 為了取得最佳性能

#### 碳粉匣和感光鼓

- 更換碳粉匣或感光鼓時,不要讓灰塵、水或液體接觸到感光鼓。這可能會影響列印品質。
- 若要得到最好的效能,建議使用原廠的 Panasonic 碳 粉匣和感光鼓。如果使用非 Panasonic 碳粉匣和感光 鼓而造成問題,我們不負任何責任:
  - 損壞本機
  - 列印品質不佳
  - 動作不正常

#### 碳粉匣

 將碳粉匣從保護袋中取出的時間請勿過長。這可能 會減少碳粉的使用壽命。

#### 感光鼓

- 開始安裝感光鼓之前,請先閱讀第10頁上的說明。
   詳閱之後,請打開感光鼓的保護袋。感光鼓裝置包含一個感光鼓。曝露於光線中可能會損壞感光鼓。
   打開保護袋後:
  - 請勿將感光鼓放置於光線下超過5分鐘。
  - 請勿觸摸或刮擦感光鼓的綠色表面。
  - 請勿將感光鼓放置在充滿灰塵、髒亂或極為潮濕 的場所。
  - 請勿將感光鼓放置於陽光直射處。
- 為了延長感光鼓的壽命,切勿在列印完畢後馬上關機。在列印後的30分鐘內讓本機保持開機。

#### 安裝位置


● 為避免故障,請勿將本機放在會產生強烈磁場的電 視或揚聲器等家用電器旁。

#### 靜電

 為免靜電損壞介面連接器或機內的其他電氣零件, 觸摸本機前,請先觸摸一塊已接地的金屬表面。

#### 環境

- 將本機遠離會產生電子雜訊的裝置,例如螢光燈和 馬達。
- 本機應放置在沒有灰塵、避免高溫和不會產生震動的地方。
- 請勿將本機暴露於直射的陽光下。
- 請勿在本機上放置任何重物。若長時間不使用本機,請從電源插座拔出本機插頭。
- 請勿將本機器置於熱源附近,例如暖爐、廚房火爐等。也應避免放置在潮濕的地下室。
- 請勿在本機右側、左側和背面的 10 cm (4 英吋)內 放置任何物品。
- 請勿覆蓋機器上的插槽或開口。定期檢查通風口, 並使用吸塵器清除積聚的灰塵(①)。

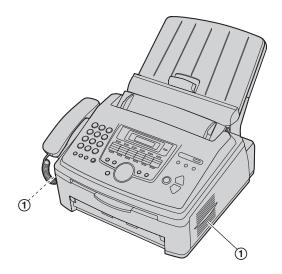

#### 日常保養

請使用柔軟的布擦拭機器的外部。請勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

# 非法的複本

製作某些文件的複本是非法的行為。在您的國家中影印某些文件可能是非法的

在您的國家中影印某些文件可能是非法的行為。違 法者可能被判罰款或監禁。以下是在您的國家中可 能的非法影印項目範例。

- 貨幣
- 銀行票據和支票
- 銀行和政府債券與股票
- 護照和身份證
- 未經擁有者同意的有版權資料或商標
- 郵票和其他票據

此清單並不全面,我們對其完整性或準確性不擔負 任何責任。若有任何疑問,請洽詢您的律師。

#### 注意事項:

 將您的機器安裝在受監督的區域,避免被用作非法 影印。

1. 簡	介和安裝	7. 傳	真
配件		傳真文	7件
1.1	隨附配件7	7.1	手動傳真37
1.2	配件資訊8	7.2	利用單鍵撥號鍵功能和導航電話簿傳送文件.38
控制面	板簡介	7.3	群組撥號傳送
1.3	按鈕說明8	7.4	從電腦上傳送電腦文件,到對方的傳真機 39
1.4	概述 9	接收俱	
安裝	1911/2	7.5	
1.5	碳粉匣和感光鼓10	7.6	手動接收傳真-關閉傳真自動接收40
1.6	托紙盤和紙匣保護蓋	7.7	配合答錄機使用本機41
1.7	托紙架		
		7.8	預約接收(擷取其他傳真機上的傳真)42
1.8	文件托盤	7.9	拒收垃圾傳真設定(避免接收不受歡迎來電者
1.9	聽筒線	- 40	的傳真)
1.10	記錄紙張15	7.10	在電腦接收傳真44
2. 準·	備工作	8. 來	電號碼
連接和	設定	來電號	虎碼 电极极 电电子电子 电子电子 电子
2.1	線路連接17	8.1	來電號碼顯示服務45
2.2	撥號模式18	8.2	檢視來電者資訊並回撥45
2.3	選擇操作模式(傳真/影印/掃描)18	8.3	回撥/儲存之前先編輯來電者的電話號碼45
文件要		8.4	刪除來電者資訊45
2.4	設定原稿19	8.5	儲存來電者資訊46
說明			
2.5	說明功能20	о н±	殊鈴響
音量	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
2.6	調整音量20	特殊鈴	
初始設		9.1	特殊鈴響服務
2.7	日期和時間21	9.2	在單一電話線路上使用兩個或以上的電話號碼
2.8	您的標示		47
2.9	您的傳真號碼	9.3	在單一電話線路中使用三個或以上的電話號碼
2.10	安裝 Multi-Function Station 軟體		47
2.11	啟動 Multi-Function Station 軟體	9.4	設定指派給傳真的鈴聲模式47
0 FE	<del>±</del> 166	10.登	錄功能
3. 印	<b>表</b> 機	功能簡	· 第介
印表機		10.1	
3.1	使用 Windows 應用程式列印26	10.2	基本功能
		10.3	傳真功能51
4. 掃	<b>描</b> 器	10.4	影印功能
掃描器			電腦列印功能 54
1世1曲 66 4.1	· 從本機掃描(Push 掃描) <b>29</b>	10.6	掃描功能
4.2	從電腦掃描 (Pull 掃描)	10.0	1中1田夕月七
4.2	促电脑价油(Full 价油)	44 -	UTD - /m = TI
	~= LAIA	11. 賞	用資訊
5. 影	비 <del>機</del>	實用資	
影印			字元輸入56
5.1	開始影印32	11.2	本機狀態57
5.2	更多的影印功能33	11.3	取消操作58
6. 電	鈓	12.說	·BB
自動撥 6.1		報表與	・親示 報告訊息59
	將項目儲存至單鍵速撥功能和導航電話簿35		
6.2	利用單鍵速撥功能或導航電話簿撥打電話35	12.2	顯示訊息60


故障排 12.3	<b>·除</b> 當某個功能無法使用時	62
13.夾	紙	
夾紙 13.1	記錄紙張夾紙	67
	文件夾紙-傳送	
14.清	款	
清潔	清潔機器內部	71
14.1	(目徐饭前门口)	/1
	般資訊	
列印的		
15.1	參考清單和報表	73
規格		
15.2	規格	73
16.索	- 引	
	索引	76
	>1. <del>-</del> 1	

# 1.1 隨附配件

① 碳粉匣(測試用)\*1






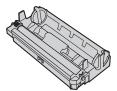


③ 快速參考指南



4 簡易操作說明

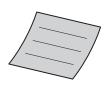

⑤ 電源線

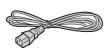

6 電話線



⑦ 聽筒



8 聽筒線



9 托紙架



10 托紙盤



⑪ 紙匣保護蓋\*2



(2) CD-ROM



- \*1 可列印約 800 張涵蓋範圍為 5%的 A4尺寸紙張(第75頁)。
- \*2 使用 Legal 尺寸紙張時不需要安裝。

#### 注意:

●請妥善存放原來的紙箱和包裝材料,以方便將來運送本機。

- ◆ 打開產品包裝後,請小心保存包裝材料和/或電源插頭蓋。
- 本使用說明書的圖片或插圖可能與實際產品略有不同。

# 1.2 配件資訊

為確保本機操作正常,建議您使用 Panasonic 碳粉匣和感 光鼓。

更換用碳粉匣\*1


● 型號(零件編號): KX-FA83E

更換用感光鼓\*1

● 型號(零件編號): KX-FA84E

\*1 可使用 KX-FA83E 列印約 2,500 張涵蓋範圍 5 % 的 A4 尺寸紙張。

# 1.3 按鈕說明

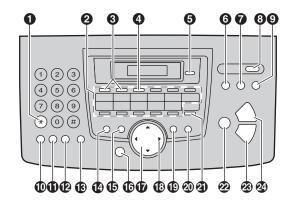

#### €【複頻】

 如果您的電話線路是轉盤/脈衝式服務,暫時將 脈衝撥號變更為複頻撥號。

#### 2 速撥單鍵

使用單鍵速撥功能(第35、38頁)。

#### 3【群組撥號】

● 傳送文件至多方(第38頁)。

#### 445678898989998999<

使用撥號鍵盤進行儲存,傳送文件至多方(第 38頁)。

#### **⑤**【來電號碼顯示】

● 使用來電號碼顯示功能(第45頁)。

#### 6【傳真】

● 切換到傳真模式(第18、37頁)。

#### 7【影印】

切換到影印模式(第18、32頁)。

#### 8【自動接收】

● 開啟 / 關閉傳真自動接收設定(第40頁)。

#### 9 【掃描】

切換到掃描模式(第18、29頁)。

#### ● 【重撥】【暫停】

- 重撥最後一次的撥號。如果您使用【免持聽筒】按 鈕撥號時正在忙線中,若是電話,本機將會自動 重撥1次,若是傳真,會重撥2次或以上。
- 撥號時插入暫停。

#### **①**【聽筒靜音】

● 通話中不讓對方聽到您的聲音。再按一次即可繼 續通話。

#### **⑫**【瞬切】

● 使用特殊話機服務或轉接分機來電。

8

#### (B)【免持聽筒】

開始撥號。在接到來電時按下【免持聽筒】,您可以聽到對方,但是對方無法聽到您的聲音。

#### 4 【快速掃描】

● 將掃描的文件儲存在記憶體中,再作傳送(第 37頁)。

#### **⑤**【解析度】

● 選擇解析度(第32、37頁)。

#### **1**6【功能】

● 開始或結束功能設定。

#### 4 導航鍵

- 選擇所需的設定。
- 調整音量(第20頁)。
- 搜尋已儲存的項目(第35、38頁)。

#### 18【電話簿】

● 啟動導航電話簿(第35、38頁)。

#### (型【對比度】

● 選擇對比度(第32、37頁)。

#### 20【增強影印】

- 進行分頁影印(第33頁)。
- 放大或縮小文件(第33頁)。
- 進行 N 頁列印為 1 頁影印(第34頁)。

### ②[下]

選擇單鍵速撥功能的 12-22 速撥單鍵(第 35、 38 頁)。

#### **②**【設定】

• 功能設定時,儲存設定。

#### 23【開始】


- 影印文件(第32頁)。
- 掃描文件(第29頁)。
- 傳送或接收傳真(第37、40頁)。

#### 24【停止】

- 停止操作或功能設定。
- 刪除字元/數字。


# 1.4 概述

#### 1.4.1 前視圖

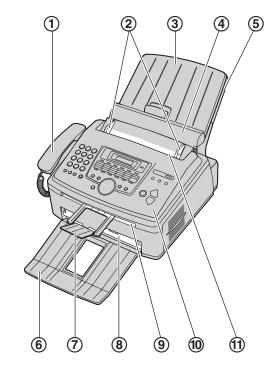

- ① 聽筒
- ② 文件導板
- ③ 紙匣保護蓋
- ④ 引導板
- ⑤ 托紙盤
- ⑥ 托紙架\*1
- ⑦ 文件托盤\*1
- ⑧ 記錄紙張出口
- 9 文件出口
- (10) 前蓋
- ① 文件入口
- \*1 並非所有的插圖都顯示托紙架和文件托盤。


#### 1.4.2 後視圖

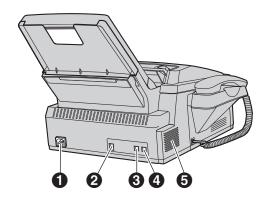

- 電源插口
- ② USB 介面連接器
- 3 外接電話插孔
- 4 電話線插孔
- 6 揚聲器

#### 撕下運貨膠帶

安裝前撕下運貨膠帶(①)。

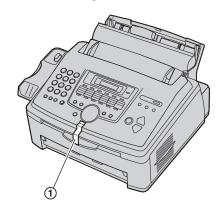

#### 注意:

● 運貨膠帶位置若有變更,恕不另行通知。

# 1.5 碳粉匣和感光鼓

隨附的碳粉匣是測試用碳粉匣。

#### 小心:


- 開始安裝之前,請詳閱以下的操作說明。詳閱之後,請打開感光鼓的保護袋。感光鼓裝置包含一個感光鼓。曝露於光線中可能會損壞感光鼓。打開保護袋後:
  - 請勿將感光鼓放置於光線下超過5分鐘。
  - 請勿觸摸或刮擦感光鼓的綠色表面。
  - 請勿將感光鼓放置在充滿灰塵、髒亂或極為潮濕 的場所。
  - 請勿將感光鼓放置於陽光直射處。
- 如果使用非 Panasonic 碳粉匣和感光鼓而造成裝置 損壞或列印品質低劣,我們不負任何責任。
- 將碳粉匣從保護袋中取出的時間請勿過長。這可能 會減少碳粉的使用壽命。
- 請勿向碳粉匣中添加碳粉。
- 1 打開新的碳粉匣保護袋之前,請垂直搖動 5 次以上。




2 從保護袋中取出碳粉匣和感光鼓。撕開碳粉匣的封裝(①)。




- 請勿觸摸或刮擦感光鼓的綠色表面。
- 3 將碳粉匣(②)以垂直方向裝入感光鼓(③)。

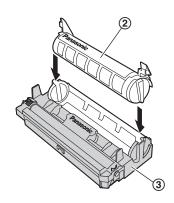


4 用力按下碳粉匣,將其插入適當位置。

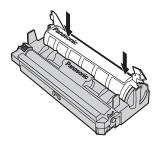


5 將碳粉匣上的兩個撥桿(④)轉緊。

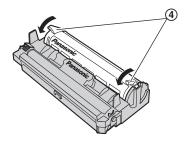


6 確定箭頭(⑤)對齊,便已正確安裝碳粉匣。

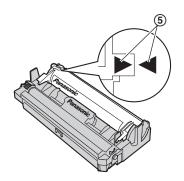


7 拉起前蓋(⑥),握住標有 OPEN 的位置(⑦)。

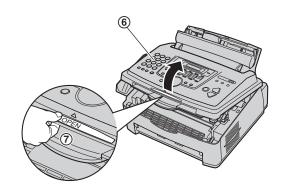


如果低層玻璃(⑧)不乾淨,請以柔軟的乾布清潔。

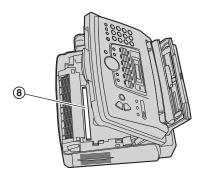

8 握著兩側的標籤,安裝感光鼓和碳粉匣(⑨)。

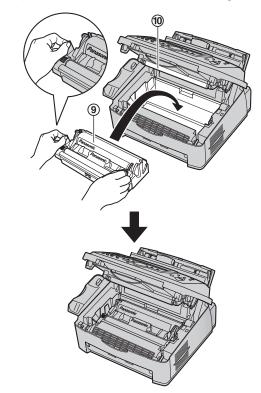

- 請勿觸碰轉印滾筒(⑩)。
- 9 壓下前蓋兩側直到鎖上,便可關閉前蓋(⑪)。

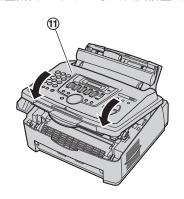

#### 何時更換碳粉匣和感光鼓

顯示幕出現下列訊息時,請更換碳粉匣。

- "TONER LOW"
- "TONER EMPTY"
- 如要檢查感光鼓的使用壽命和品質,請列印印表機 測試清單(第73頁),如需有關感光鼓使用壽命的 資訊,請參閱第75頁。如果列印品質仍然不佳或 "REPLACE DRUM"出現在顯示幕上,請更換碳粉匣 和感光鼓。
- 為了保持列印品質和機器壽命,我們建議您當更換 碳粉匣或感光鼓時,清理插槽和開口(第4頁)以及 機器內部(第71頁)。

#### 注意:


● 為確保裝置可正常操作,我們建議您使用 Panasonic 碳粉匣(零件號碼 KX-FA83E)和感光鼓(零件號碼 KX-FA84E)。關於配件資訊,請參閱第8頁。

#### 碳粉節省功能


如果您想要節省碳粉的使用量,請將碳粉節省設定設定 為開啟(第50頁上的功能#482)。如此,可延長40% 的碳粉匣使用壽命。這個功能可能會降低列印品質。

# 1.6 托紙盤和紙匣保護蓋

1 將托紙盤(①)插入本機後方的插槽(②)。

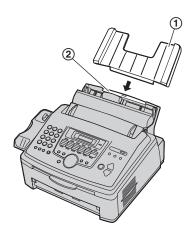

**2** 向前拉引導板(**③**) 並裝上紙匣保護蓋(**④**),再 將引導板推回(**⑤**)。

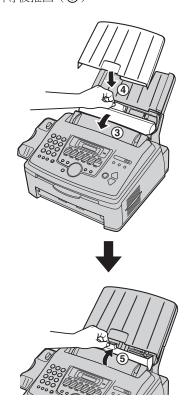

● 使用 Legal 尺寸紙張時,不要裝上紙匣保護蓋。

#### 注意:

●請勿將本機放置在托紙盤會受到阻擋之處(例如太 靠近牆壁的地方)。


#### 取出托紙盤

按箭頭方向拉出托紙盤。



# 1.7 托紙架

將托紙架的插槽(①)對齊本機下方的栓夾(②),然 後將托紙架上的標籤插入本機的插槽(③)。

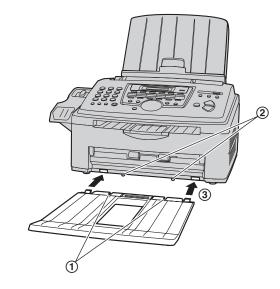


#### 注意:

- 請勿將本機放置在托紙架會受到阻擋之處。
- 文件和記錄紙張將從本機前方送出。請勿在本機前 方放置任何物品。
- 托紙架大約可承受 100 張已列印的紙張。托紙架裝滿 之前,請取出已列印完成的紙張。

# 1.8 文件托盤


將文件托盤(①)輕輕拉出直到固定位置,再壓下文件 托盤中央部份(②)以開啟延長架(③)。

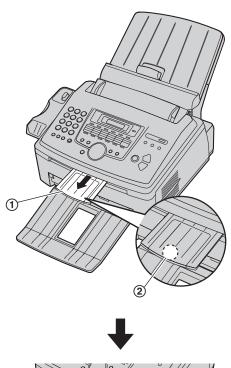



# 1.9 聽筒線

連接聽筒線(①)。

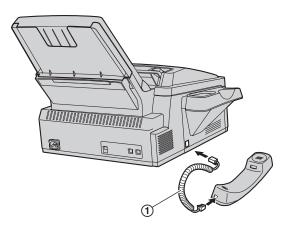

# 1.10 記錄紙張

#### 本機可載:

- 多達 250 張 60 g/m<sup>2</sup> 至 75 g/m<sup>2</sup> 的紙張。
- 多達 230 張 80  $g/m^2$  的紙張。
- 多達 200 張 90 g/m $^2$  的紙張。
- 關於記錄紙張的資訊,請參閱第74頁。
- 本機預設列印 A4 尺寸的紙張。如果您想要使用信紙 或標準尺寸的紙張,請更改設定(第50頁上的功能 #380)。

#### 關於記錄紙張的注意事項:


- 我們建議您在大量採購之前,先在本機上測試紙張 (特別是特殊的紙張尺寸和類型)。
- 請不要使用以下的紙張類型:
  - 棉花或纖維的含量超過20%的紙張,例如信頭紙或履歷表使用的紙張
  - 很平滑或光亮的紙張,或是質地極度細緻的紙張
  - 有塗層、破損或起皺的紙張
  - 附有標籤或釘書針等外物的紙張
  - 沾有灰塵、線頭或油漬的紙張
  - 在接近200 ℃時會融化、蒸發、變色、燒焦或散發有毒煙霧的紙張,例如羊皮紙。這些紙質會傳到加熱滾筒上並造成損壞。
  - 濕紙
  - 印表機紙張
- 某些紙張只有其中一面能列印。如果對列印品質感 到不滿意或發生送紙不順的情況,請嘗試列印在紙 張的另一面。
- 為了使進紙順暢以及得到最佳的列印品質,我們建 議使用順紋紙張。
- ●請不要同時使用不同厚度類型的紙張。可能會導致 夾紙。
- 避免雙面列印。
- 請不要在本機上,使用以其他影印機或印表機雙面 列印過的紙張進行列印。可能會導致夾紙。
- 為了避免紙張捲曲,準備好使用紙張時才打開紙 匣。以原包裝將尚未使用的紙張存放在通風和乾燥 的地方。
- 對於居住在高濕度地區的各戶:請務必將紙張一直 存放在有空調的室內。如果使用潮濕的紙張進行列 印,可能會造成夾紙。
- **1** 放入整疊紙張之前,請先扇開紙張以避免發生夾紙 的情況。




**2** 向前拉引導板(**1**)。




3 移除紙匣保護蓋(②)。

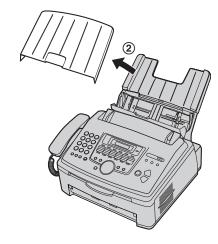

**4** 夾住記錄紙張的右側導板(**3**),然後推開至最大 實度。

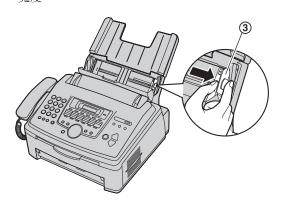

5 將紙張以列印面朝下裝入(④)。

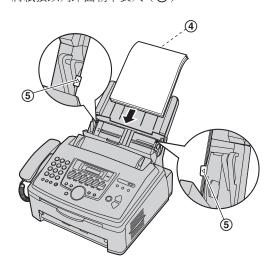


- 紙張不能高於標籤(⑤)。
- 如果紙張的插入不正確,請重新調整紙張的插入,否則可能會產生夾紙的情況。

正確




不正確

6 滑動右側導板(⑥),將寬度調整至對齊記錄紙張 的尺寸。

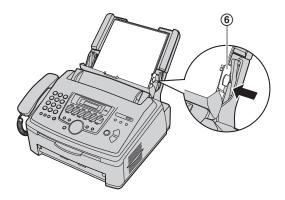

7 安裝紙匣保護蓋(⑦)。

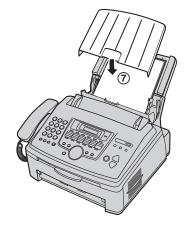


**8** 向後推引導板(**8**)。



# 2.1 線路連接

#### 小心:

- 操作本機時,電源插座應靠近本機且易於接近之處。
- 請務必使用本機隨附的電話線。
- 請勿延長電話線。
- 電源線
  - 連接至電源插座 (110 V,60 Hz)。
- ② 電話線
  - 連接至單一電話線插孔。
- ③ [外接電話插孔]
  - 可以連接電話答錄機或分機電話。附有保護紙時,請予以移除。
- 4 答錄機(未隨附)

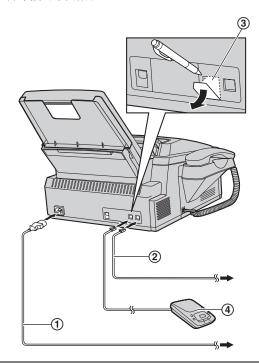


#### 有關 USB 連接的重要注意事項

● 安裝 Multi-Function Station 時,在提示之前,請勿 連接 USB 電纜線(第 22 頁)。

#### 注意:


如果相同電話線路上連接了任何其他裝置,則本機可能會擾亂裝置的網路狀態。

如果您搭配電腦一起使用本機,而且您的網際網路 供應商指示您如何安裝濾波器(⑤),請依照下圖 連接。

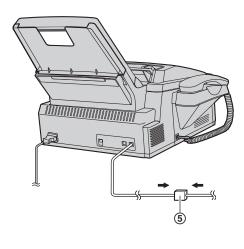

# 2.2 撥號模式

如果無法撥號(第 35、37 頁),請參考您使用的電話線路服務更改設定。

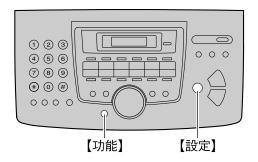

- 1 【功能】
- 2 接下 [‡][1][2][0], 直到顯示 "DIALLING MODE" 為止。
- 3 按下[1]或[2]選擇想要的設定。
  - [1] "PULSE":適用轉盤/脈衝撥號服務。
  - **【2】"TONE"**(預設):適用複頻撥號服務。
- 4 【設定】
- 5 按下【功能】結束。

# 2.3 選擇操作模式(傳真/影印/掃描)

您可以按下以下其中一個按鈕,選擇想要的模式。




- -【傳真】:使用本機作為傳真機時,選擇此模式(第37頁)。
- -【影印】:使用本機作為影印機時,選擇此模式(第32頁)。
- 【掃描】: 使用本機作為掃描器時,選擇此模式(第 29頁)。

#### 注意:

- 預設操作模式是傳真模式。
- 您可以變更預設操作模式(第50頁上的功能#463)
   及返回預設操作模式時的計時器(第50頁上的功能#464)。

# 2.4 設定原稿

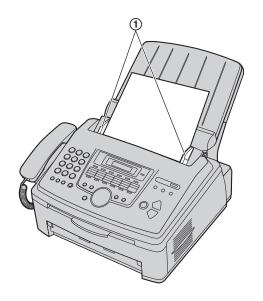


- 1 調整文件導板(①)的寬度配合文件的實際尺寸。
- **2** 將文件正面朝下放入送稿器中(最多 20 頁),直到 發出一聲嗶聲,目本機感應到文件。

#### 注意:

- 檢查所有墨水、黏貼處或修正液是否已完全乾透。
- 取下迴紋針、訂書針或其他類似物品。
- ●請勿插入下列類型的文件:(影印文件並放置影印本。)
  - 經過化學處理過的紙張,如複寫紙或無碳複寫紙
  - 充滿靜電的紙張
  - 極度捲曲、皺褶或撕裂的紙張
  - 表面有塗覆層的紙張
  - 影像模糊的紙張
  - 紙張背面印的內容會透到另一面,例如報紙
- 放置寬度小於 210 mm 的文件時,建議您使用影印機 先將原稿影印成 A4 或 Letter 大小,然後再放置影印 的文件。
- 請勿放置不符合尺寸和重量規定的文件。使用影印機影印文件後放置影印本。
- 可用的文件尺寸、文件重量和有效掃描區域如下: 最小文件尺寸




#### 最大文件尺寸

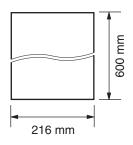

#### 有效掃描區域

● 將掃描陰暗的區域。

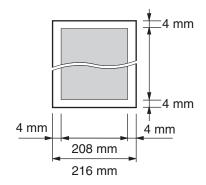


#### 文件重量

- 單張:
  - $45 \text{ g/m}^2$ 至  $90 \text{ g/m}^2$
- 多張:
  - $60 \text{ g/m}^2$ 至  $80 \text{ g/m}^2$

# 2.5 說明功能

您可依照下列步驟列印實用資訊作為參考。

- "BASIC SETTINGS"
- "FEATURE LIST"
- "DIRECTORY"
- "FAX RECEIVING"
- "COPIER"
- "REPORTS"
- "CALLER ID"

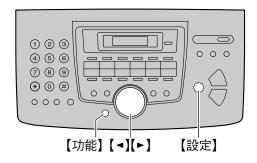


- 1 重複按【功能】,直到顯示 "HELP" 為止。
- 2 重複按【◄】或【►】,直到顯示想要的項目為止。→【設定】
- 3 按下【功能】結束。

# 2.6 調整音量

#### 重要事項:

■ 調整音量前,先設定操作模式為傳真模式。如果【傳真】指示燈已熄滅,按下【傳真】使它亮起。

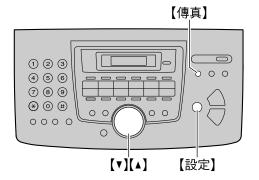

#### 響鈴音量

本機處於待機模式時, 按下【▼】或【▲】。

● 只有在文件入口處沒有文件時,才能調整響鈴音量。請確認入口處沒有任何文件。

#### 關閉響鈴

重複按【▼】, 直到顯示 "RINGER OFF= OK?" 為止。→ 【設定】

- 本機將不會發出鈴聲。
- 重新開啟響鈴,按下【▲】。


#### 聽筒音量

使用聽筒時,按下【▼】或【▲】。

#### 免持聽筒音量

使用免持聽筒時,按下【▼】或【▲】。

# 2.7 日期和時間

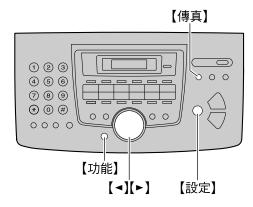

1 【功能】→【♯】【1】【0】【1】→【設定】

D:01/M:01/Y:10 TIME: 00:00

2 每個項目輸入兩位數,輸入目前的日/月/年/小時/ 分鐘。重複按下【★】,選擇"AM"或"PM",或選擇 24 小時制。

範例: 2010 年 8 月 10 日 10:15 PM (12 小時格式)

1. 按下[1][0][0][8][1][0][1][0][1][5]。

D:10/M:08/Y:10 TIME: 10:15

- 2. 重複按【\*】,直到選擇 "PM" 為止。
- 3 【設定】
- 4 按下【功能】結束。

#### 注意:


- 對方的傳真機將依照您的機器設定的日期和時間, 在接收到的每一頁的頂部列印日期和時間。
- 設定日期和時間後,如果本機處於影印模式,按下 【傳真】以切換到傳真模式。您可以檢查顯示幕上本 機的日期和時間設定。

#### 修正錯誤

按【◄】或【►】將游標移至不正確的數字,並修正錯誤。

## 2.8 您的標示

您可以登錄您的資料(姓名、公司名稱等),使其出現 在傳送的每一頁文件中的上端。

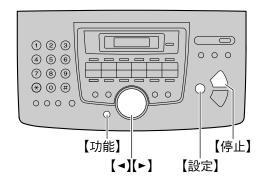

1 【功能】→【♯】(1)(0)(2) → 【設定】



- **2** 輸入您的標示,最多 30 個字元(有關字元輸入的資訊,請參閱第 56 頁)。→【設定】
- 3 按下【功能】結束。


#### 修正錯誤

按下【◀】或【►】將游標移至不正確的字元,並修正錯 誤。

● 若要刪除所有字元,請按住【停止】。

## 2.9 您的傳真號碼

您可以登錄您的傳真號碼,使其出現在傳送的每一頁文 件中的上端。

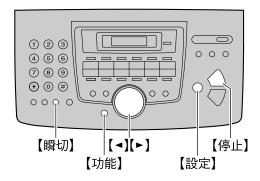

1 【功能】→ 【♯】【1】【0】【3】→【設定】

- 2 您最多可輸入20位數的傳真號碼。
  - 若要輸入"+",請按【**★**】。
  - 若要輸入空格,請按【‡】。
  - 若要輸入破折號,請按【瞬切】。
  - 要刪除數字,請按下【停止】。
- 3 【設定】
- 4 按下【功能】結束。

#### 修正錯誤

按【◄】或【►】將游標移至不正確的數字,並修正錯誤。

● 若要刪除所有數字,請按住【停止】。

# 2.10 安裝 Multi-Function Station 軟體

#### 2.10.1 電腦環境需求

Panasonic Multi-Function Station 軟體可使本機執行下列功能:

- 列印一般紙張、投影片、標籤和信封
- 掃描文件,並使用 OCR 軟體(未隨附)將影像轉換 為文字
- 使用支援 TWAIN 掃描的其他 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 應用程式進行掃描
- 使用電腦儲存、編輯或清除電話目錄中的項目
- 使用電腦設定功能
- 使用電腦傳送、接收傳真文件

若要在電腦上使用 Multi-Function Station,需要符合下列要求:

#### 作業系統:

Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows

XP/Windows Vista®/Windows 7

#### CPU:

Windows 98: Pentium<sup>®</sup> 90 MHz 或以上之處理器 Windows Me: Pentium 150 MHz 或以上之處理器 Windows 2000: Pentium 166 MHz 或以上之處理器 Windows XP: Pentuim 300 MHz 或以上之處理器 Windows Vista / Windows 7: Pentium 4 或以上之處理器

RAM:

Windows 98: 24 MB (建議使用 32 MB 或更多) Windows Me: 32 MB (建議使用 64 MB 或更多)

Windows 2000: 64 MB 或更多 Windows XP: 128 MB 或更多 Windows Vista: 512 MB 或更多

Windows 7:1 GB (建議使用 2 GB 或更多)

其他硬體: CD-ROM 光碟機

硬碟需有至少 150 MB 的可用空間

USB 介面

其他:

Internet Explorer® 5.0 或以上

#### 警告:

- 為確保符合持續放射限制:
  - 請務必使用屏蔽式 USB 電纜線(例如:經過認證 的高速 USB 2.0 電纜線)。
- 為了保護本機,請務必在會出現大雷雨的地區使用 屏蔽式 USB 雷纜線。

#### 注意:

◆ 未隨附 USB 電纜線。請購買一條屏蔽式 A 型公頭/B 型公頭 USB 電纜線。

#### 2.10.2 在電腦上安裝 Multi-Function Station


 ● 使用 USB 電纜線連接本機和電腦之前,請先安裝 Multi-Function Station(CD-ROM)。如果本機在安 裝 Multi-Function Station 之前,已使用 USB 電纜線連接電腦,會出現 [Found New Hardware Wizard] 對話方塊。按一下 [Cancel] 關閉此對話方塊。

- 這些指示中顯示的螢幕快照適用於 Windows XP,僅 供參考使用。
- 這些指示中顯示的螢幕快照可能與實際產品有些許不同。
- 軟體功能和外觀若有變更,恕不另行通知。
- 另外,如使用 KX-MB200 / KX-MB700 / KX-FLB880 系列,請參閱第 65 頁。
- 1 啟動 Windows,然後退出所有其他應用程式。
  - 若要安裝 Multi-Function Station, Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 的使用者,必須先以管理員身份登入。
- 2 將隨附的 CD-ROM 插入 CD-ROM 光碟機中。
  - 如果出現 [Select Language] 對話方塊,請選擇 軟體語言。按一下 [OK]。
  - 如果安裝程式沒有自動啟動: 按一下 [**Start**]。選擇 [**Run...**]。鍵入 "D:\Install" (其中"D"代表您的 CD-ROM 光 碟機)。按一下 [**OK**]。

(如果您不確定代表您的 CD-ROM 光碟的字母 是什麼,使用 Windows Explorer 尋找 CD-ROM 光 碟機。)

#### 3 [Easy Installation]

- 將開始安裝。
- 4 安裝程式開始時,請遵照畫面上的指示繼續。
  - 另外也將會安裝設備監視器(第57頁)。
- 5 [Connect Type] 對話方塊出現時,選擇 [Connect directly with a USB cable.] → [Next]
  - 出現 [Connect Device] 對話方塊。
- **6** 使用 USB 電纜線連接本機(①),然後按一下 [Next]。

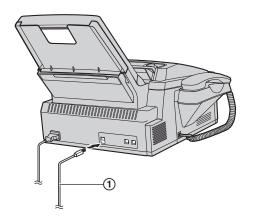

- 如果本機已連接到電腦,將會自動偵測機型名稱。
- 若有需要,您可以變更本機的名稱。
- 7 按一下 [Install], 然後遵照畫面上的指示。
  - 軟體將被安裝到電腦。

#### 重要注意事項

如果使用 Windows XP、Windows Vista 或 Windows 7,在使用 USB 電纜線連接本機時,可能會出現一則訊息。這是正常情況,且軟體不會對您的作業系統產生任何影響。您可以安心的繼續安裝。安裝時會顯示以下訊息:

- Windows XP 的使用者
  - "您正要為這個硬體安裝的軟體,尚未通過 Windows 標誌測試以確認它與 Windows XP 的相容 性。"
- Windows Vista / Windows 7 的使用者 "您要安裝此裝置軟體嗎?"

#### 檢視或安裝操作手冊資料

- 1. 啟動 Windows,將隨附的 CD-ROM 插入 CD-ROM 光 碟機中。
- 2. 按一下 [Operating Instructions], 然後遵照畫面上的指示,檢視或安裝 PDF 格式的操作手册。
  - 您必須安裝 Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> 才能檢視此操作手冊。

#### 注意:

- 安裝 Multi-Function Station 時,如果畫面提示插入作業系統的 CD-ROM,請將它插入您的 CD-ROM 光碟機中。
- 如果安裝了操作手冊,則可隨時在 Multi-Function Station 的啟動程式中按一下[?],檢視操作手冊。

#### 以另一台機器搭配電腦一起使用

您需要為每一台機器新增印表機驅動程式,程序如下。

- 1. 啟動 Windows,將隨附的 CD-ROM 插入 CD-ROM 光 碟機中。
- [Modify] → [Add Multi-Function Station Driver]。然後遵照畫面上的指示。

#### 注意:

● 您無法同時在同一電腦上連接多於一台機器。

#### 修改軟體(新增或解除安裝各個元件)

您可以在安裝後,隨時選擇要安裝或解除安裝的元件。 若要修改 Multi-Function Station,Windows 2000、

Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 的使用者,必 須先以管理員身份登入。

- 1. 啟動 Windows,將隨附的 CD-ROM 插入 CD-ROM 光 碟機中。
- [Modify]→ [Modify Utilities]。然後遵照畫面上的 指示。

#### 解除安裝軟體

若要解除安裝 Multi-Function Station, Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 的使用者,必 須先以管理員身份登入。

[Start]  $\rightarrow$  [All Programs] 或 [Programs]  $\rightarrow$  [Panasonic]  $\rightarrow$  本機的名稱  $\rightarrow$  [Uninstall]。然後遵照畫面上的指示。

# 2.11 啟動 Multi-Function Station 軟體

[Start] → [All Programs] 或 [Programs] → [Panasonic] → 本機的名稱 → [Multi-Function Station]。

● 出現 Multi-Function Station。



#### [Scan] (第 30 頁)

- 掃描和顯示掃描的影像。
- 申 掃描和建立影像檔案。
- 掃描並以電子郵件傳送。
- 掃描影像並轉換為可編輯的文字資料。

#### [PC FAX]

- 將電腦上建立的文件傳送為傳真訊息(第39頁)。
- 顯示在電腦上接收的傳真文件(第44頁)。

#### [Remote Control] (第 57 頁)

- 設定功能。
- 儲存、編輯或刪除電話目錄中的項目。
- 檢視通訊報表或來電號碼顯示清單中的項目。
- 將來電者資訊儲存至電話簿中。
- 儲存或刪除群組撥號的項目。

#### [Utilities]

- 啟動多功能檢視器(第30頁)。
- ▶ 啟動設備監視器(第57頁)。
- 啟動 OCR 應用程式(第 29 頁)。

#### [Settings] (第 25 頁)

- 更改一般設定。
- 變更掃描的設定。

#### [?]

- Multi-Function Station 的詳細說明。
- 檢視操作手冊。

#### [ଡ଼]

● 顯示使用提示。

#### [i]

● 顯示關於 Multi-Function Station 的資訊。

#### 注意:

 您可使用設備監視器,確認本機是否已連接到電腦 (第 57 頁)。

- 電腦功能(列印、掃描等)可能無法在下列情況中 正常運作:
  - 本機連接到使用者自訂組裝的電腦時。
  - 本機透過 PCI 卡或其他擴充卡連接到電腦時。
  - 本機連接其他硬體裝置(例如 USB 集線器或介面 卡),而不是直接連接到電腦時。

#### 更改設定

您可以事先變更 Multi-Function Station 的設定。

- 1. 在 Multi-Function Station 上選擇 [Settings]。
- 2. 按一下想要的標籤,然後變更設定。→ [OK]

#### [General]

- [Launcher display setting]:選擇啟動程式的顯示 類型。
- [OCR Path]:指定 OCR 軟體(未隨附)的路徑。

#### [Scan]

- [Save to]:選擇將儲存掃描影像的資料夾。
- [Viewer][File][Email][OCR][Custom]: 變更 Multi-Function 掃描應用程式的掃描設定。

#### 選擇預設的電子郵件軟體

使用 "4.1.3 掃描至電子郵件",第 29 頁 時,會使用預 設的電子郵件軟體。

您可依照下列方式選擇預設的電子郵件軟體。

Windows 98/Windows Me/Windows 2000 的使用者:

- 1. [Start] → [Settings] → [Control Panel] → [Internet Options] → [Programs] → [E-mail]
- 選擇所需的 MAPI 相容電子郵件軟體,例如 [Outlook Express] 等。→ [OK]

Windows XP 的使用者:

- [Start] → [Control Panel] → [Internet Options]
   → [Programs] → [E-mail]
- 選擇所需的 MAPI 相容電子郵件軟體,例如 [Outlook Express]等。→ [OK]

對於 Windows Vista:

- [Start] → [Control Panel] → [Internet Options]
   → [Programs] → [Set programs] → [Set program access and computer defaults]
  - 如果出現 [User Account Control] 對話方塊, 按一下 [Continue]。
- 2. [Custom]
- 從 [Choose a default e-mail program] 選擇所需的 MAPI 相容電子郵件軟體,例如 [Windows Mail] 等。→ [OK]

Windows 7 的使用者:

- [Start] → [Control Panel] → [Network and Internet] → [Internet Options] → [Programs] → [Set program access and computer defaults]
- 2. [Custom]


3. 從 [Choose a default e-mail program]中選取想要的 MAPI 相容電子郵件軟體。→ [OK]

# 3.1 使用 Windows 應用程式列印

您可以列印以 Windows 應用程式建立的檔案。例如,列印 WordPad 的檔案,程序如下:

- 1 開啟您要列印的文件。
- 2 從 [File] 選單選擇 [Print...]。
  - 出現 [Print] 對話方塊。

若需要關於 [Print] 對話方塊的詳細資訊,接一下 [?],然後按一下想要的項目。

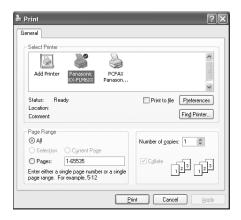

#### 注意:

- 針對 Microsoft PowerPoint<sup>®</sup>,選擇 [Color]或取 消列印對話方塊中 [Grayscale]旁的勾選記號, 這樣會以灰階正確列印彩色或灰色物件。
- 3 選擇本機名稱為作用中的印表機。
  - 如果在安裝時更改了本機的名稱,請從清單上選擇該名稱。
  - 若要更改印表機設定,程序如下。

Windows 98/Windows Me 的使用者:

按一下 [Properties],然後按一下想要的標籤。 更改印表機設定,然後按一下 [OK]。

Windows 2000 的使用者:

按一下想要的標籤,然後更改印表機設定。

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 的使用者:

按一下[Preferences],然後按一下想要的標籤。更改印表機設定,然後按一下[OK]。

- 4 接一下 [Print] 或 [OK]。
  - 本機開始列印。

#### 注意:

- 如要停止從本機列印,請參閱第58頁。
- 如要放入紙張,請參閱第 15、27 頁。
- 如需要關於紙張規格的詳細資訊,請參閱第74頁。
- 如果發生列印錯誤,設備監視器(第57頁)會自動 啟動並顯示錯誤資訊。

#### 設定印表機屬性

您可以在步驟 3 中更改印表機設定。我們建議您在大量 採購之前,先在本機上測試紙張(特別是特殊的紙張尺 寸和類型)。

您可以更改或顯示下列標籤上的設定。

[Basic]:紙張尺寸、媒體類型、每張頁數等。

[Output]:列印份數、分頁等。

[Quality]:解析度、對比度、節省碳粉功能等。

[Effects]:水印、重疊等。

[Profile]:儲存所需的設定、選擇儲存的設定等。

[Support]: 版本資訊。

#### 注意:

● 使用特殊媒體(投影片/標籤/信封)時,變更設定如下。

#### 對於信封:

選擇 [Basic] 標籤上的 [Envelope #10] 或 [Envelope DL] 作為紙張尺寸。

對於投影片與標籤:

針對媒體類型選擇 [Basic] 標籤上的

[Transparency] 或 [Label], 然後針對紙張尺寸選擇所需尺寸。

● 從電腦上列印時,[Quality] 標籤上的節省碳粉功能 將取代本機的節省碳粉設定(第 50 頁上的功能 #482)。

#### 3.1.1 在特殊媒體上列印

您不但可以在一般紙張上列印,還可以在特殊媒體上列 印(投影片/標籤/信封)。

● 關於記錄紙張的資訊,請參閱第74頁。

#### 如要列印在投影片上

使用雷射列印專用的投影片。 我們建議使用下列類型:

#### 3M<sup>®</sup> CG3300/CG5000

- 列印時一次裝入一張投影片,列印面朝下。
- 列印完成後,將投影片移出並放置在平坦的表面上 乾燥,以防止捲曲。
- 請勿重複使用已經送入過本機的投影片。這包括送 入傳真機但未列印即送出的投影片。
- 某些類型的投影片有建議使用的列印面。如果列印品質不佳,請嘗試在新投影片的另一面列印。

#### 如要列印在標籤上

使用雷射列印專用的標籤。我們建議使用下列類型:

#### Avery®

5160/5161/5162/5163/5164/5165/5167/5168

#### XFROX®

LWH100/LWH110/LWH120/LWH130/LWH140

- 列印時一次裝入一張標籤,列印面朝下。
- 列印後移除標籤。
- 請勿使用下列類型的標籤:
  - 捲曲、破損或已撕開襯紙的標籤。
  - 因為已經撕去其中的一些標籤,而有空白的標籤。
  - 未鋪滿襯紙的標籤,如下所示。








#### 如要列印在信封上

使用雷射列印專用的信封。我們建議使用下列類型:

- 使用  $90 \text{ g/m}^2$  紙張的高品質信封,
- 入紙的邊緣很薄且摺痕清楚的信封,
- 有斜線縫合的信封,以及
- 濕氣成份佔重量 4 % 到 6 % 的信封。



● 列印時您一次可以裝入 10 張 90 g/m<sup>2</sup> 紙張的信封, 列印面朝下。 以列印面朝下插入信封(①),然後調整記錄紙張 導板(②)。

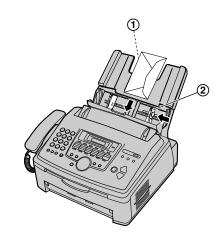

● 列印後移開信封。

#### 注意:

- 有時即使使用高品質的信封,也可能會產生縐褶和 波折。
- 避免在高度潮濕的環境中列印。高濕度可能會導致 信封捲曲,或使信封封口黏住。
- 將信封平整的存放在遠離濕氣的地方,使邊緣不致 彎曲或損毀。

#### 請勿使用下列信封(可能會導致夾紙):

- 不規則形信封
- 捲曲、皺褶、裂開、扭曲、折角或有其他破損的信封
- 側邊縫合結構的信封
- 有紋理的信封或表面極光滑的信封
- 有撕條背膠的信封
- 有數個摺口的信封
- 自黏信封
- 膨鬆的信封或摺痕不清楚的信封
- 有凸紋裝飾的信封
- 已經列印過的信封
- 含棉和/或纖維成分的信封







側邊縫合結構

撕條背膠

多摺封口







扭曲

捲曲

折邊







波折

折角

自黏封口

# 請勿試著在下列的信封上列印(這些信封可能會導致本機損壞):

- 有裝訂釘、按扣或裝訂帶的信封
- 有透明窗的信封
- 使用按壓式自黏膠的信封,不需要弄濕只需要壓一 下即可黏貼封口





裝訂釘

透明窗


# 4.1 從本機掃描 (Push 掃描)

使用本機的操作面板,您可以輕鬆掃描文件。根據使用 掃描影像的方式,選取下列掃描模式。

- 使用多功能檢視器檢視(檢視器)
- 另存新檔至電腦(檔案)
- 傳送附加檔案至電子郵件目的地(電子郵件)
- 使用 OCR 軟體 (OCR)

#### 注意

- 您可以事先設定 Push 掃描的所需掃描模式(第 55 頁上的功能 #493)。
- 掃描影像將自動儲存在 [Settings] 視窗選擇的資料 來中。
- 如果選擇黑 / 白作為掃描類型,將無法設定對比度。

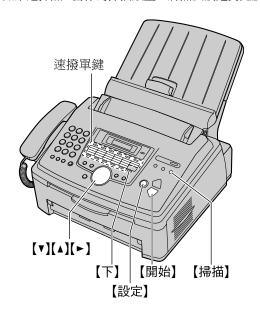

#### 4.1.1 掃描至多功能檢視器

- **1** 放置原稿(第19頁)。
- 2 【掃描】
- 3 重複按【▼】或【▲】以選擇 "VIEWER"。→【設定】
- 4 重複按【▼】或【▲】以選擇 "USB HOST"。→【設定】
- 5 必要時更改掃描設定。按下【►】,重複按下【▼】或【▲】,選擇所需的設定。→【設定】→【開始】
  - 掃描後,掃描影像會顯示在 [Multi-Function Viewer] 視窗中。然而,當您選擇 PDF 作為檔案格式時,用以開啟 PDF 檔案的相關聯軟體亦將啟動。

#### 注意:

- 如要停止掃描,請參閱第58頁。
- 您可以將影像儲存為 TIFF、JPEG、BMP 或 PDF 格式。

#### 4.1.2 掃描後另存新檔

- **1** 放置原稿(第19頁)。
- 2 【掃描】
- **3** 重複按【▼】或【▲】以選擇 "FILE"。→【設定】
- **4** 重複按 【▼】 或 【▲】 以選擇 "USB HOST"。 → 【設定】
- 5 必要時更改掃描設定。按下【►】,重複按下【▼】或
   【▲】,選擇所需的設定。→【設定】→【開始】
  - 掃描影像將自動儲存在 [Settings] 視窗選擇的資料來中。若要變更資料來,請參閱第 25 頁。

#### 注意:

- 如要停止掃描,請參閱第58頁。
- 您可以將影像儲存為 TIFF、JPEG、BMP 或 PDF 格式。

#### 4.1.3 掃描至電子郵件

您可以使用電腦的電子郵件軟體,以電子郵件附件的形式傳送掃描影像。

- **1** 放置原稿(第19頁)。
- 2 【掃描】
- **3** 重複按【▼】或【▲】以選擇 "E-MAIL"。→【設定】
- **4** 重複按【▼】或【▲】以選擇 "USB HOST"。→【設定】
- 5 必要時更改掃描設定。按下【►】,重複按下【▼】或
   【▲】,選擇所需的設定。→【設定】→【開始】
  - 電子郵件軟體將自動啟動,掃描的影像亦將附加至新的電子郵件訊息。

#### 注意:

- 如要選擇預設的電子郵件軟體,請參閱第25頁。
- 如要停止掃描,請參閱第58頁。
- 您可以將影像儲存為 JPEG 或 PDF 格式。

#### 4.1.4 掃描至 OCR

使用 OCR 軟體,您可以將影像轉換成可以用文字處理軟體編輯的文字資料。

#### 有用提示:

未隨附 OCR 軟體。請事先安裝第三方的 OCR 軟體, 然後指定 OCR 軟體的路徑。要指定路徑,請參閱下 列方式。

啟動 Multi-Function Station。 $\rightarrow$  [Settings]  $\rightarrow$  在 [OCR Path] 欄中指定 OCR 程式檔案 (.exe) 的路 徑。 $\rightarrow$  [OK]

- 我們無法保證第三方的 OCR 軟體的性能。
- **1** 放置原稿(第19頁)。
- 2 【掃描】
- 3 重複按【▼】或【▲】以選擇 "ocr"。→【設定】
- **4** 重複按【▼】或【▲】以選擇 "USB HOST"。→【設定】

- 5 必要時更改掃描設定。按下【▶】,重複按下【▼】或
  - [A],選擇所需的設定。 $\longrightarrow$  [設定] $\longrightarrow$  [開始]
  - 掃描後,掃描影像會顯示在 OCR 視窗中。

#### 注意:

● 您可以將影像儲存為 TIFF、JPEG 或 BMP 格式。

# 4.2 從電腦掃描 (Pull 掃描)

#### 4.2.1 使用 Multi-Function 掃描應用程式

按下應用程式圖示,選定的應用程式將在掃描之後自動 啟動。

- 1 放置原稿(第19頁)。
- 2 啟動 Multi-Function Station。→ [Scan]
- 3 按下所需的應用程式圖示。
  - 按下 [Custom],預先登錄的應用程式遂啟動。
  - 若要取消正在進行中的掃描工作,按一下 [Cancel]。

#### 注意:

- 您可以事先為各個應用程式變更掃描設定(第 25 頁)。
- 指向應用程式圖示時,掃描設定會顯示為工具提示。

#### 4.2.2 使用多功能檢視器

- **1** 放置原稿(第19頁)。
- 2 啟動 Multi-Function Station。
- 3 [Utilities] → [Viewer]
  - [Multi-Function Viewer] 會出現。
- 4 接一下 [Scan] 視窗中的 [Multi-Function Viewer] 圖示。
  - 此時會出現本機名稱對話方塊。
- 5 若有需要,更改電腦上的掃描設定。
  - 若要預覽掃描影像,按一下[Preview]。將只預 覽第一頁。您可以拖曳方格以指定掃描區域。如 果變更掃描設定,按一下[Preview]以重新刷新 掃描影像。重新整理掃描影像前,請再設定一次 文件。
  - 如果選擇 [Black/White] 作為掃描模式,將無法 設定對比度。

#### 6 [Scan]

- 如果在步驟5中預覽掃描影像,請再設定一次文件並按一下[Scan]。
- 掃描後,掃描影像會顯示在 [Multi-Function Viewer] 視窗中。
- ◆ 若要儲存掃描影像,請在 [File] 選單中選擇 [Save As ...]。
- 若要取消正在進行中的掃描工作,按一下 「Cancel」。

#### 注意:

- 您可以在支援 TIFF、JPEG、PCX、DCX 和 BMP 格 式的應用程式中顯示影像。
- 您可以儲存 TIFF、JPEG、PCX、DCX、BMP或 PDF 格式的影像。

● 如果 [Select...] 按鈕顯示在 [Target Device] 中,按 一下 [Select...] 從清單上選擇本機,然後按一下 [OK]。

僅安裝一種印表機驅動程式時,不會顯示 [Select...] 按鈕。

● 您也可以移動、影印和刪除檔案或頁面。

#### 4.2.3 使用其他應用程式

Multi-Function Station 包括 TWAIN 相容掃描器驅動程式。您也可以使用其他支援 TWAIN 掃描的應用程式掃描。例如,程序如下所示:


- **1** 放置原稿(第19頁)。
- 2 啟動支援 TWAIN 掃描的應用程式。
- 3 從 [File] 選單選擇 [Acquire Image...]。
  - 此時會出現本機名稱對話方塊。
- 4 若有需要,更改電腦上的掃描設定。→ [Scan]
  - 掃描後,掃描影像會顯示在應用程式視窗中。
  - 若要取消正在進行中的掃描工作,接一下 [Cancel]。

#### 注意:

- 外觀會視所使用的應用程式而有些許不同。
- 如果 [Select...] 按鈕顯示在 [Target Device] 中,按 一下 [Select...] 從清單上選擇本機,然後按一下 [OK]。

僅安裝一種印表機驅動程式時,不會顯示 [Select...] 按鈕。

# 5.1 開始影印

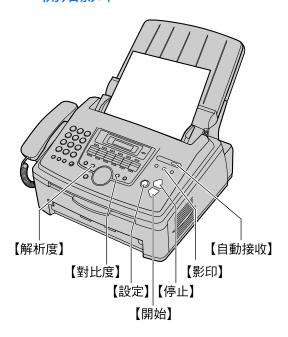

- 如果【影印】指示燈已熄滅,按下【影印】使它亮起。
- 2 放置原稿(第19頁)。
- 3 如有需要,請依原稿類型變更解析度和對比度。
  - 若要選擇解析度,請參閱第32頁。
  - 若要選擇對比度,請參閱第32頁。
- 4 必要時請輸入份數(最多為99份)。
- 5 【開始】
  - 本機開始影印。
- 6 當您完成影印之後,請按【停止】鍵以重設您在步驟 3 及步驟 4 的設定值。

#### 注意:

- 如要停止影印,請參閱第58頁。
- 您可以變更預設操作模式(第 50 頁上的功能 #463) 及返回預設操作模式時的計時器(第 50 頁上的功能 #464)。
- 如果【自動接收】指示燈亮起,本機即使在影印模式中也可以自動接收傳真。

#### 選擇解析度

- 1. 重複按下【解析度】。
  - "TEXT/PHOTO":適用於文字和照片。
  - "TEXT":適用於文字。
  - **"PHOTO"**:適用於照片、插圖等。

#### 2. 【設定】

#### 注意:

● 您可以變更預設解析度(第 54 頁上的功能 #461)。

#### 選擇對比度

您可以視原稿的深淺程度來調整此設定。可以選擇 5 種 等級(從淺到深)。

重複按下【對比度】。→【設定】

#### 注意:

● 您可以保留先前的對比度設定(第 50 頁上的功能 #462)。

# 5.2 更多的影印功能

● 請確定【影印】指示燈已亮起。

#### 5.2.1 縮放影印(放大/縮小)

- **1** 放置原稿(第19頁)。
- 2 【增強影印】
- **3** 重複按【◄】或【►】以選擇 "zoom"。→【設定】
- **4** 重複按下【增強影印】選擇縮放倍率,以符合文件和 記錄紙張的尺寸。
  - "ZOOM =100%"
  - "50%"
  - **"200%"**
  - "LTR ▶ A4"
  - "A4 ▶ LTR"
  - "LGL ▶ A4"
  - "LGL ▶ LTR"
  - 如果您選擇 "ZOOM =100%",請重複按下【▼】
     或【▲】,每次以1%變更放大/縮小倍率,範圍介於 "25%" 和 "400%" 之間。

您也可以使用撥號鍵,輸入指定的所需百分比。

#### 5 【設定】

- **6** 必要時請輸入份數(最多為 99 份)。→【開始】
- 7 完成影印後,按下【停止】以重新設定此功能。

#### 注音:

- N 頁列印為 1 頁功能(第 34 頁)無法進行縮放影 印。
- 您可以保留先前的縮放設定(第 54 頁上的功能 #468)。
- 本機將只放大文件上半部的中央部份。製作文件底部經放大的複本時,請將文件翻過來,然後影印。

範例: 150% 放大影印

原稿文件

放大的影印



範例: 70%縮小影印

原稿文件

縮小影印




#### 5.2.2 分頁影印

本機可以使用和原稿頁數相同的順序分頁多份複本。

- **1** 放置原稿(第19頁)。
- 2 【增強影印】
- 3 重複按【◄】或【►】以選擇 "COLLATE"。→【設定】
- **4** 重複按 【▼】或 【▲】, 直到顯示 "ON" 為止。 → 【設定】
- 5 輸入份數(最多99份)。→【開始】
- 6 完成影印後,按下【停止】以重新設定此功能。

範例:影印2份4頁的原稿

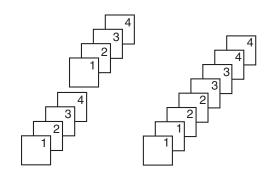

已分頁的頁面

沒有分頁的頁面

#### 注意:

- 本機在分頁複本的同時將文件儲存在記憶體中。如果記憶體在儲存時已滿,則本機將只列印已儲存的百數。
- 您可以保留先前的分頁設定(第 54 頁上的功能 #469)。

#### 樣本設定功能

若要先進行1份分頁影印,放置原稿,並輸入分頁影印的必要設定("5.2.2分頁影印",第33頁上的步驟2至3)。重複按【▼】或【▲】,直到顯示"PROOF SET"為止("5.2.2分頁影印",第33頁上的步驟4)。本機會進行1份分頁影印,然後暫時停止,此時您可檢查影印結果是否一如預期。如您滿意影印結果,按下【開始】繼續影印。


如您不滿意影印結果,按下【停止】重新開始。

### 5.2.3 N 頁列印為 1 頁功能

您可以將  $2 \times 4$  或 8 頁影印成 1 頁,以節省紙張。文件會縮小為記錄紙張尺寸。

- **1** 放置原稿(第19頁)。
  - 如要直向影印,請將原稿直向放置。如要橫向影印,請將原稿橫向放置。
- 2 【增強影印】
- **3** 重複按【◄】或【►】以選擇 "N in 1"。→【設定】
- 4 重複按 【▼】 或 【▲】 , 從 "2 in 1" 、 "4 in 1" 或 "8 in 1" 選擇原稿數量。 → 【設定】
- 5 重複按下【▼】或【▲】,從"PORTRAIT"或 "LANDSCAPE"選擇頁面配置。→【設定】
- **6** 必要時請輸入份數(最多為 99 份)。→【開始】
- 7 完成影印後,按下【停止】以重新設定此功能。

原稿文件	頁面配置
"2 in 1"	"PORTRAIT"
1 2	"LANDSCAPE"
	1 2
"4 in 1"	"PORTRAIT"
1	1 2 3 4 "LANDSCAPE"
	1 2 3 4

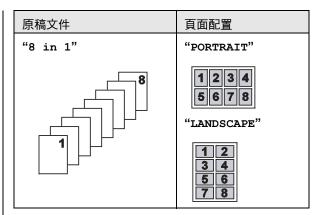

#### 注意:

● 您可以儲存先前的 N 頁列印為 1 頁設定(第 54 頁上的功能 #467)。

### 5.2.4 影印保留


您可保留影印;

- 當本機正在列印電腦的文件時。
- 當本機正在列印接收的傳真文件時。
- **1** 放置原稿(第19頁)。
- **2** 當"PC PRINTING"或"PRINTING"出現時,按下 【影印】。
- 3 進行必要的設定,例如影印數量、解析度、縮放功能和N頁列印為1頁功能。→【開始】
  - 將會顯示 "COPY RESERVED"。目前的列印工作 完成之後,本機將開始影印。

# 6.1 將項目儲存至單鍵速撥功能和導 航電話簿

本機提供有單鍵速撥功能(22組項目)和導航電話簿(300組項目)。

- 速撥單鍵 1 至 3 也可作為群組撥號鍵使用(第 38 頁)。
- 請確定【傳真】指示燈已亮起。

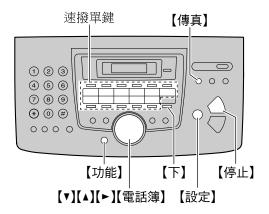

#### 6.1.1 儲存單鍵速撥項目

- 1 重複按【功能】,直到顯示 "DIRECTORY SET" 為 止。
- 2 選擇想要的速撥單鍵。

#### 選擇速撥單鍵 1-3 時:

1. 按下其中一個速撥單鍵。

範例:

STATION 1 DIAL MODE

[▼▲]

#### 2. 【設定】

#### 選擇速撥單鍵 4-11 時:

按下其中一個速撥單鍵。

#### 選擇速撥單鍵 12-22 時:

先按下【下】, 然後按其中一個速撥單鍵。

- 3 輸入姓名,最多16個字元(有關字元輸入的資訊, 請參閱第56頁)。→【設定】
- 4 最多可輸入 32 位數的電話號碼。→【設定】
  - 登錄其他項目時,重複步驟2至4。
- 5 【停止】

#### 注意:

● 在電話號碼中輸入的破折號或空格將計算為2位數。

#### 6.1.2 儲存導航電話簿項目

1 重複按【功能】,直到顯示 "DIRECTORY SET" 為止。→【►】

- 2 輸入姓名,最多 16 個字元(有關字元輸入的資訊, 請參閱第 56 頁)。→【設定】
- 3 最多可輸入32位數的電話號碼。→【設定】
  - 登錄其他項目時,重複步驟2至3。
- 4 【功能】

#### 注意:

在電話號碼中輸入的破折號或空格將計算為2位數。

#### 6.1.3 編輯儲存的項目

- 1 【電話簿】
- 2 重複按 (▼) 或 (▲), 直到顯示想要的項目為止。→
   (功能) → (\*)
- 3 若有需要,請編輯姓名。→【設定】
- **4** 若有需要,請編輯電話號碼。→【設定】

### 6.1.4 刪除儲存的項目

- 1 【電話簿】
- 2 重複按 【▼】或【▲】,直到顯示想要的項目為止。→
   【功能】→【‡】
  - 如果要取消刪除,請按下【停止】。
- 3 【設定】

# 6.2 利用單鍵速撥功能或導航電話簿 撥打電話

使用這項功能之前,將需要的姓名和電話號碼儲存在單鍵速撥功能和導航電話簿中(第35頁)。

● 請確定【傳真】指示燈已亮起。

#### 6.2.1 使用單鍵速撥功能

- 按【免持聽筒】或拿起聽筒。
- 2 選擇想要的速撥單鍵。

#### 選擇速撥單鍵 1-11 時:

按下想要的速撥單鍵。

#### 選擇速撥單鍵 12-22 時:

先按下【下】, 然後按想要的速撥單鍵。

● 本機會自動開始撥號。

#### 6.2.2 使用導航電話簿


- 1 按下【電話簿】。
  - 請確認文件入口處沒有任何文件。
- 2 重複按【▼】或【▲】,直到顯示想要的項目為止。
- 3 按【免持聽筒】或拿起聽筒。
  - 本機會自動開始撥號。

#### 依照姓名字首搜尋

範例: "LISA"

- 1. 【電話簿】
- 2. 按【▼】或【▲】啟動導航電話簿。
- 3. 重複按【5】,直到顯示任何含有字首"L"的姓名為止 (輸入字元的方式請參閱第56頁)。
  - 若要搜尋符號,按下【★】。
- **4.** 重複按【▼】或【▲】,直到顯示"LISA"為止。
  - 若要取消搜尋,請按下【停止】。
  - 撥打顯示的號碼時,按【**免持聽筒**】或拿起無線子 機。

## 7.1 手動傳真

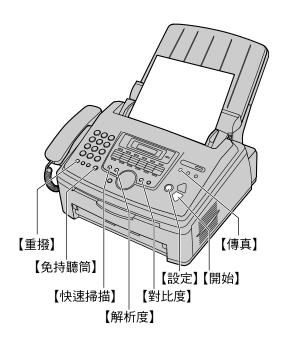

- 1 如果【傳真】指示燈已熄滅,按下【傳真】使它亮起。
- **2** 放置原稿(第19頁)。
- 3 如有需要,請依原稿類型變更解析度和對比度。
  - 若要選擇解析度,請參閱第37頁。
  - 若要選擇對比度,請參閱第37頁。
- 4 【免持聽筒】
- 5 撥傳真號碼。
- 6 聽見傳真複頻時:

按下【開始】。

#### 對方接聽您的來電時:

拿起聽筒並要求他們按下開始按鈕。聽見傳真複頻 時,按下【開始】。

#### 注意:

- 按下【開始】之後,可以放回聽筒。
- 如要停止傳送,請參閱第58頁。
- 您可以變更預設操作模式(第 50 頁上的功能 #463) 及返回預設操作模式時的計時器(第 50 頁上的功能 #464)。

#### 選擇解析度

- 1. 重複按下【解析度】。
  - "STANDARD": 適用於一般尺寸的字元。
  - "FINE": 適用於細小尺寸的字元。
  - "SUPER FINE": 適用於非常細小尺寸的字元。
  - "PHOTO":適用於照片、插圖等。

#### 2. 【設定】

● 使用 "FINE"、"SUPER FINE"和 "PHOTO" 設定將會 增加傳送的時間。

#### 選擇對比度

您可以視原稿的深淺程度來調整此設定。可以選擇 5 種等級(從淺到深)。

重複按下【對比度】。→【設定】

#### 注意:

● 您可以保留先前的對比度設定(第 50 頁上的功能 #462)。

#### 重撥前一個號碼

#### 【重撥】→【開始】

● 若在忙線中,本機將會自動重撥2次或以上。

#### 注意:

● 如要停止傳送,請參閱第58頁。

#### 一次傳送 20 頁以上

插入文件的前 20 頁。最後一張送入本機時,在之前插入的頁面上放入其他頁(最多 20 頁)。

#### 預先撥打傳真號碼

- 1. 輸入傳真號碼。
- **2.** 放置原稿。→【開始】

#### 從記憶體傳送(快速掃描功能)

- 1. 放置原稿。
- 輸入傳真號碼。→【快速掃描】

#### 保留傳真(雙向存取)

即使本機正在接收傳真或記憶傳送,您仍可以保留傳 直。

- 傳送時最多可保留 3 份
- 接收時最多可保留 4 份
- 1. 接收傳真或記憶傳送時,放置原稿。
- 利用撥號鍵盤、單鍵速撥或導航電話簿,輸入傳真 號碼。
- 3. 按下【快速掃描】或【開始】。
- 如果文件超過本機的記憶體容量,則會取消該文件 的保留。那麼您必須以手動方式傳送整份文件。

#### 列印傳送報表

傳送報表將提供您傳送結果的列印記錄。若要列印傳送報表,請確定已經啟動功能#401(第51頁)。關於訊息的說明,請參閱第59頁。

#### 列印通訊報表

通訊報表提供您最近 30 份傳真的列印記錄。若要手動列印,請參閱第 73 頁。若要在每 30 次傳送和接收新的傳真後自動列印,請確定啟動功能 #402 (第 51 頁)。關於訊息的說明,請參閱第 59 頁。

## 7.2 利用單鍵撥號鍵功能和導航電話 簿傳送文件

使用這項功能之前,將需要的姓名和電話號碼儲存在單 鍵速撥功能和導航電話簿中(第 35 頁)。

- 請確定【傳真】指示燈已亮起。
- **1** 放置原稿(第19頁)。
- **2** 如有需要,變更至想要的解析度(第 37 頁)和想要的對比度(第 37 頁)。
- 3 輸入傳真號碼。

#### 使用速撥單鍵 1-11:

按下想要的速撥單鍵。

#### 使用速撥單鍵 12-22:

先按下【下】,然後按想要的速撥單鍵。

#### 使用導航電話簿:

按下【電話簿】,然後重複按【▼】或【▲】即可顯示想要的項目。

#### 4 【開始】

#### 自動重撥傳真號碼

若是忙線中或沒有回應,本機將會自動重撥 2 次或以 上。

#### 注意:

● 如要停止傳送,請參閱第58頁。

## 7.3 群組撥號傳送

您可以將相同文件傳送至多方(最多 20 人)。若要使用 這項功能,請將傳真號碼儲存於群組撥號記憶中,如下 所示。

群組撥號:使用單鍵速撥或導航電話簿儲存項目(第 35頁)。

手動群組撥號:使用單鍵速撥或導航電話簿儲存項目 (第35頁)。您也可以使用撥號鍵盤,手動儲存項目。 登錄完成的項目將會儲存在群組撥號記憶體中,便可經 常重複使用。

- 群組撥號功能利用撥號站 1-3,並會取消單鍵撥號 鍵功能。
- 請確定【傳真】指示燈已亮起。

#### 7.3.1 將項目登錄在群組撥號記憶中

- 1 重複按【功能】,直到顯示 "DIRECTORY SET" 為 止。
- 2 選擇想要的群組撥號鍵。

#### 群組撥號站 1-2:

- 1. 【群組撥號】
- **2.** 重複按【▼】或【▲】以選擇 "BROADCAST"。

#### 手動群組:

- 1. 【手動群組】
- 2. 重複按【▼】或【▲】以選擇 "MANUAL BROAD"。
- 3 【設定】
- 4 登錄項目。

#### 使用速撥單鍵 1-11:

按下想要的速撥單鍵。

#### 使用速撥單鍵 12-22:

先按下【下】,然後按想要的速撥單鍵。

#### 使用導航電話簿:

重複按【▼】或【▲】,直到顯示想要的項目為止。 → 【設定】

#### 使用撥號鍵盤(僅適用於手動群組):

輸入傳真號碼。→【設定】

- 括弧中的號碼代表已登錄項目的個數。
- 登錄其他項目時,重複這個步驟(最多20組項目)。
- 如果登錄的項目錯誤,接下【停止】以刪除項目。
- 5 【設定】
  - 登錄其他群組撥號鍵時,重複步驟2至5。
- 6 【停止】

#### 7.3.2 新增項目到群組撥號記憶體中

1 【電話簿】

- 2 重複按【▼】或【▲】以顯示想要的群組撥號記憶 ("<BROADCAST1>"、"<BROADCAST2>"或 "<MANUAL BROAD>")。→【功能】→【\*】
- 3 重複按【▼】或【▲】,直到顯示想要新增的項目為止。
   →【設定】
  - 新增其他項目時,重複這個步驟(最多 20 組項 目)。
- 4 【停止】

#### 注意:

■ 當新增新項目到手動群組記憶體時,只可選擇已儲存的項目。

#### 7.3.3 刪除群組撥號記憶體中儲存的項目

- 1 【電話簿】
- 2 重複按【▼】或【▲】以顯示想要的群組撥號記憶 ("<BROADCAST1>"、"<BROADCAST2>"或 "<MANUAL BROAD>")。→【功能】→【‡】
- 3 重複按【▼】或【▲】,直到顯示想要刪除的項目為止。如果要取消刪除,請按下【停止】。
- 4 【設定】→【設定】→【停止】

#### 7.3.4 將相同文件傳送給預先登錄好的對方

- **1** 放置原稿(第19頁)。
- **2** 如有需要,變更至想要的解析度(第 37 頁)和想要的對比度(第 37 頁)。
- **3** 按下【群組撥號】(1-2)或【手動群組】。

#### 注意:


- 如要停止傳送,請參閱第58頁。
- 如果選擇 "FINE"、"SUPER FINE"或 "PHOTO"解析 度,則本機可以傳送的頁數將會減少。
- 如果文件超過記憶體的容量,則將取消傳送。
- 如果其中一個對象忙線或沒有回應,則會跳到下一個,並於稍後重撥2次或以上。
- 傳送後,本機會自動列印傳送結果(**群組傳送報** 表)。

## 7.4 從電腦上傳送電腦文件,到對方 的傳真機

您可以使用 Multi-Function Station 從 Windows 應用程式上使用傳真功能。

例如,傳送從 WordPad 上建立的文件,程序如下。

- 1 開啟您要傳送的文件。
- 2 從 [File] 選單選擇 [Print...]。
  - 出現 [Print] 對話方塊。
- 3 選擇電腦傳真機的名稱為作用中的印表機。
- 4 按一下 [Print] 或 [OK]。
  - 出現 [Send a Fax] 對話方塊。

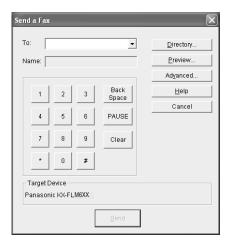

- 5 使用鍵盤顯示畫面或目錄輸入傳真號碼。
  - 如要停止操作,按一下 [Cancel]。
- 6 [Send]
  - 在電腦上透過本機傳送文件。

#### 注意:


- 如要停止傳送,請參閱第58頁。
- 如果文件超過本機的記憶體容量,則會取消傳送。
- 若需要詳細資訊,從 Multi-Function Station 上選擇 「♥】來參閱說明檔。
- 按一下 [Select...] 以更改作用中的機器。

# 7.5 自動接收傳真一開啟傳真自動接收

#### 7.5.1 啟動傳真專用模式

重複按【自動接收】,直到顯示"FAX ONLY MODE"為 止。

【自動接收】指示燈亮起。

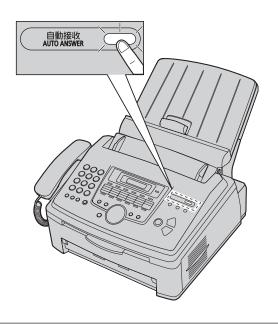

#### 如何接收傳真

接收來電時,本機會自動接聽所有來電,並只接收傳真文件。

#### 注意:

● 您可以更改在傳真專用模式下回答來電之前的鈴聲 次數(第 50 頁上的功能 #210)。

#### 如果您已申請特殊鈴響服務


請參閱第 47 頁。

# 7.6 手動接收傳真一關閉傳真自動接收

#### 7.6.1 啟動電話模式

重複按【自動接收】,直到顯示"TEL MODE"為止。

【自動接收】指示燈熄滅。

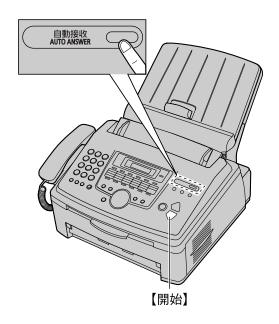

#### 注意

 如果鈴響 10 次您仍未回答,本機會暫時切換至接收 傳真模式。如此對方便可傳送文件。

#### 如何接收電話和傳真

- 1. 拿起聽筒接聽。
- 2. 當:
  - 需要接收文件時,
  - 傳真來電複頻(緩慢嗶聲)響起時,或
  - 沒有聽到任何聲音,

按下【開始】。

3. 放回聽筒。

#### 注意:

● 如要停止接收,請參閱第58頁。

#### 如何使用分機電話接收傳真

如果在**[外接電話插孔]**插孔或同一條電話線上連接到另 一部電話(分機電話),您就可使用分機電話來接收傳 章。

- 1. 分機電話響鈴時,拿起分機電話的聽筒。
- 2. 當:
  - 需要接收文件時,
  - 傳真來電複頻(緩慢嗶聲)響起時,或
  - 沒有聽到任何聲音,

#### 確實按【★】【‡】【9】(預設傳真啟動碼)。

3. 放回聽筒。


#### 注意:

- 如要停止接收,請參閱第58頁。
- 若要使用分機電話接收傳真文件,請確定已事先開 啟遙控傳真功能(第52頁上的功能#434)。預設設 定為開啟。

### 7.7 配合答錄機使用本機

#### 7.7.1 安裝本機與答錄機

- **1** 連接答錄機(**①**)。
  - 答錄機未隨附在本機配備內。插圖僅為範例。
  - 附有保護紙(②)時,請予以移除(第 17頁)。

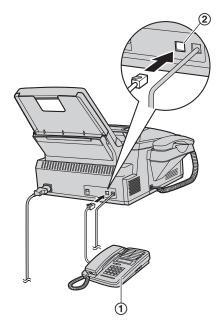

- 2 將答錄機來電鈴聲次數設為 4 次或以下。
  - 如此可讓答錄機先回應來電。
- 3 錄製答錄機上的問候留言。
  - 我們建議您錄製的留言不要超過10秒,而且留言中不要有4秒以上的暫停。否則任何一部機器都無法正常操作。
- 4 啟動答錄機。
- 5 將本機設定為想要的接收模式(第40頁)。
  - 如果設定為傳真專用模式,將傳真專用模式的鈴聲次數更改為4聲以上(第50頁上的功能 #210)。
- 6 確定下列每項均是唯一的:
  - 答錄機的遙控存取碼
  - 傳真啟動碼(第52頁上的功能#434)

#### 注意:

- 如果來電為電話,答錄機會錄製語音訊息。如果偵測到傳真來電複頻時,則會自動接收傳真。
- 有關答錄機的遙控存取碼,請參閱答錄機的使用說明書。

#### 接收同一來電的語音留言及傳真文件

來電者可在同一通電話中留下語音留言並傳送文件。請 事先通知來電者下列步驟。

- 1. 來電者撥至您的機器。
  - 答錄裝置將回答來電。
- 2. 問候語後,來電者可留言。
- 來電者按【★】【‡】【9】(預選傳真啟動碼)。
  - 本機將啟動傳真功能。
- 4. 來電者按下開始按鈕,開始傳送文件。

#### 注意:

- 若要使用此功能,請確定已事先開啟遙控傳真功能 (第52頁上的功能#434)。也可更改傳真啟動碼。
- 如果答錄機的記憶體中已經沒有空間,則本機可能 無法接收文件。請參閱答錄機的使用說明書並刪除 不需要的訊息。

# 7.8 預約接收(擷取其他傳真機上的傳真)

這個功能可讓您擷取其他相容機器上的文件。因此您必 需支付此通話費用。

請確認您的機器上沒有文件,對方的機器已準備好可接 收您的來電。

- 重複按【功能】,直到顯示 "POLLING" 為止。→
   【設定】
- 2 撥傳真號碼。→【開始】

# 7.9 拒收垃圾傳真設定(避免接收不受歡迎來電者的傳真)

若您申請來電號碼顯示服務(第45頁),本功能可以避免接收未顯示來電者資訊的傳真。

此外,對於符合儲存在拒收垃圾傳真設定清單上的號碼所傳送過來的傳真,本機將會拒絕接收。

#### 重要事項:

● 設定為手動接收時,無法使用此功能。

#### 7.9.1 啟動拒收垃圾傳真設定

- **1** 重複按【功能】,直到顯示 "JUNK FAX PROH." 為止。→【▶】
- 2 重複按【▼】或【▲】以選擇"on"。→【設定】
- 3 按下【停止】結束。

#### 7.9.2 儲存拒接來電者

如果要拒絕接收來電者的傳真,您可以從來電號碼顯示 清單(第45頁)登錄最多20個拒接來電的號碼。

- 1 重複按【功能】,直到顯示 "JUNK FAX PROH." 為 止。
- 2 重複按【►】,直到顯示"JUNK LIST SET"為止。
   →【設定】
- 3 重複按【▼】或【▲】,直到顯示要拒絕接收傳真的來電 者為止。→【設定】
- 4 按兩次【停止】結束。

#### 顯示拒收垃圾傳真設定清單

- 1. 重複按【功能】,直到顯示 "JUNK FAX PROH." 為 止。
- 重複按【►】,直到顯示"JUNK LIST DISP."為止。
   →【設定】
- 3. 按下【▼】或【▲】,直到清單上顯示想要的項目。
- 4. 按下【停止】結束。

#### 列印拒收垃圾傳真設定清單

- 1. 重複按【功能】, 直到顯示 "JUNK FAX PROH." 為 止。
- 重複按【►】,直到顯示"JUNK LIST PRINT"為止。
   →【設定】
- 3. 按下【停止】結束。

#### 從拒收垃圾傳真設定清單刪除項目

- **1.** 重複按【功能】,直到顯示"JUNK FAX PROH."為止。
- 重複按【►】,直到顯示"JUNK LIST DISP."為止。
   →【設定】

- 重複按【▼】或【▲】,直到顯示想要的項目為止。→
   【◆】
  - 若要取消刪除,請按下【停止】,然後按下【功 能】。
- 4. 【設定】→【功能】

## 7.10 在電腦接收傳真

您可以在電腦上接收傳真文件。接收的傳真文件將會儲存為影像檔(TIFF-G4 格式)。

若要使用電腦接收傳真文件,請確定已事先設定下列功 能。

- 電腦傳真接收(第53頁上的功能#442)
- 1 重複按【自動接收】以開啟傳真自動接收指示燈(第 40頁)。
- 2 啟動 Multi-Function Station。→ [PC FAX]
- 3 接收傳真來電時,電腦將透過本機接收文件。

#### 注意:

● 您可以使用電腦檢視、列印或轉送接收的文件。

#### 檢視接收的文件

- 1. 在 Multi-Function Station 上選擇 [PC FAX]。
- 2. 選擇 [Communication Log] 中的 [Received Log]。



- 3. 按一下想要檢視的項目。
- 4. 按一下選單列中的 [File],然後選擇 [View],或按一下工具列中的 [View] 圖示。
  - 顯示接收的傳真。

#### 如果本機的記憶體儲存接收的傳真文件

您可以將文件載入電腦中。

- 1. 在 Multi-Function Station 上選擇 [PC FAX]。
- 2. 選擇 [Communication Log] 中的 [Received Log]。
- 3. 按一下工具列中的 [File]  $\longrightarrow$  [Receive a Fax]
  - 如果已啟動功能#442,則會自動將接收的傳真文件轉送到電腦。

### 8.1 來電號碼顯示服務

本機符合交通部電信總局雙模來電顯示規格。請確認您 與對方的線路是否支援此功能。

#### 重要事項:

- 本電話機按照 DGT 規定設計,並支援 DTMF 及 FSK 雙模來電顯示。
- 本機只顯示來電者的電話號碼與姓名。
- 本機將不支援未來的其他電話服務。
- 根據當地電信業者的服務,來電日期/時間或來電者 的姓名可能不會顯示。
- 如果電話機的來電號碼顯示功能未能正常運作,請確定您的電話線路及來電者的電話線路均能支援雙模來電顯示。詳情請與您當地的電信業者職絡。

#### 請確定將以下的鈴聲次數事先改變為2次以上的鈴聲。

- 傳真鈴聲次數(第50頁上的功能#210)
- 在有些地區可能無法使用名稱顯示服務。有關詳細 資訊,請洽詢您的電信服務提供業者。

#### 8.1.1 來電號碼的顯示方式

第一聲鈴響後,便會顯示來電者的姓名或電話號碼。您 可決定是否要接聽來電。

本機會自動儲存最近 30 組來電者的資訊(姓名、電話號碼及來電日期和時間)。可在顯示幕上每次檢視一個來電者資訊(第 45 頁),或是列印整個來電號碼顯示清單(第 73 頁)。

- 接收到來電者資訊時,若與本機的單鍵速撥或導航電話簿中儲存的電話號碼相符,將顯示儲存的姓名。
- ◆ 本機若連接至 PBX (用戶交換機)系統,您可能無 法正常接收來電者資訊。請洽詢您的 PBX 供應商。
- 如果本機無法接收來電者資訊,會顯示下列訊息: "OUT OF AREA":發話區域不提供來電號碼顯示服 務。

**"PRIVATE CALLER"**:來電者要求不要傳送來電者 資訊。

"LONG DISTANCE":來電者撥打長途電話。

#### 列印來電號碼顯示清單以確認來電者資訊

- 若要手動列印,請參閱第73頁。
- 若要在每次接獲 30 個最新來電後自動列印,請啟動功能 #216 (第 50 頁)。

### 8.2 檢視來電者資訊並回撥

#### 重要事項:

- 如果接收到的電話號碼的區域號碼與您的區域號碼相同時,在回撥之前可能需要刪除區域號碼。這僅適用於某些區域。若要編輯電話號碼,請參閱第45頁。
- 1 【來電號碼顯示】
- 2 按下【▼】搜尋最近接到的來電者資訊。
  - 如果您按下【▲】,顯示順序將會顛倒。
  - 若要傳送傳真,請參閱第37頁。
- 3 按【免持聽筒】或拿起無線子機回撥電話。

#### 改變來電者資訊的顯示方式

在步驟 2 後重複按下【來電號碼顯示】,以變更名稱 / 電話號碼資訊。

 ● 根據當地電信業者的服務,來電日期/時間或來電者 的姓名可能不會顯示。

# 8.3 回撥 / 儲存之前先編輯來電者的電話號碼

- 1 【來電號碼顯示】
- 2 重複按下【▼】或【▲】以顯示所要的輸入。
- **3** 按【來電號碼顯示】以顯示電話號碼。
- 4 按下撥號鍵(0到9)或【★】進入編輯模式並編輯電話號碼。
  - 若要傳送傳真,請參閱第37頁。
- 5 按【免持聽筒】或拿起無線子機回撥電話。

#### 注意:

編輯的電話號碼不會儲存在來電者資訊中。若要儲存於索引中,請參閱第46頁。

#### 修正錯誤

- 1. 按下【◄】或【►】將游標移至不正確的數字。
- 2. 按下【停止】刪除數字。
- 3. 輸入正確數字。

#### 刪除數字

按下【◀】或【▶】將游標移至欲刪除的數字,然後接下 【停止】。

## 8.4 刪除來電者資訊

#### 8.4.1 刪除所有來電者資訊

- 1 重複按【功能】,直到顯示 "CALLER SETUP" 為止。
  →【設定】
  - 將會顯示 "CALL LIST ERASE"。

- 2 【設定】
  - 如果要取消刪除,請按【停止】,然後按【功能】。
- 3 【設定】→【停止】

#### 8.4.2 刪除特定來電者資訊

- 1 【來電號碼顯示】
- 2 重複按 (▼) 或 (▲), 直到顯示想要的項目為止。→
   (◄) → (設定) → (停止)

## 8.5 儲存來電者資訊

#### 8.5.1 儲存在單鍵速撥功能和導航電話簿

- 1 【來電號碼顯示】
- 2 重複按【▼】或【▲】,直到顯示想要的項目為止。
- 3 【功能】
- 4 選擇速撥單鍵或導航電話簿。

#### 選擇速撥單鍵 1-3 時:

- 1. 按下想要的速撥單鍵。
- 重複按 (▼) 或 (▲) 以選擇 "DIAL MODE"。→
   (設定) → (設定)

#### 選擇速撥單鍵 4-11 時:

按想要的速撥單鍵。→【設定】

#### 選擇速撥單鍵 12-22 時:

先按下【下】,然後按想要的速撥單鍵。→【設定】

#### 導航電話簿:

按下【◀】或【▶】。→【設定】

5 【設定】

#### 注意:

- 若要編輯姓名或電話號碼,請參閱第 35 頁。
- 如果您指定的速撥單鍵項目中已經包含項目,將取代之前的項目。
- 東撥單鍵 1 至 3 也可作為群組撥號鍵使用(第 38 頁)。

## 9.1 特殊鈴響服務

當有來電撥打您的其中一個電話號碼時,電話公司會傳送一種鈴聲模式到您的電話線路,指示來電是撥打哪一個號碼。設定本機的特殊鈴響後,當來電是撥打傳真號碼時,本機可以自動開始接收傳真。

若要使用這項服務,您必須訂購當地的電話公司提供的 特殊鈴響服務。若需可用性的相關資訊,請洽詢您當地 的電話公司。

# 9.2 在單一電話線路上使用兩個或以上的電話號碼

#### 9.2.1 啟動特殊鈴響功能

- 1 【功能】→【♯】[4][3][0]
- 2 按下【1】以選擇 "on"。
  - 按下 **(0)** 以選擇 "OFF"。
- 3 【設定】→【功能】

#### 注意:

當已啟動特殊鈴響功能時,您無法變更接收模式。

#### 如何接收電話與傳真

如果來電撥給傳真號碼,則本機會以所指派的鈴聲模式 響鈴,然後自動開始接收傳真。

如果來電撥給電話號碼,則本機會持續響鈴。

 若已連接外接電話答錄機,請將電話答錄機的來電 鈴聲次數設定為2次以上。

# 9.3 在單一電話線路中使用三個或以上的電話號碼

您可能希望在單一電話線路上使用三個或以上的電話號碼。為了識別來電是撥打哪一個號碼,必須為每一個號碼指定不同的鈴聲模式。

範例: 使用三個電話號碼

電話號碼	鈴聲模式	使用
012 1234	標準鈴聲	私人
012 5678	兩聲鈴聲	公司
012 9876	三聲鈴聲	傳真

使用一個電話號碼作為傳真時,登錄指派用於傳真的鈴聲模式(第47頁上的功能#431)。在範例中,指派用於傳真的鈴聲模式是三聲鈴聲,所以您應該登錄"C"(三聲鈴聲)。

鈴聲模式	選擇	
標準鈴聲 (一長聲)		[1] "A"
第一聲	第二聲	

<b>鈴聲模式</b>	選擇
兩聲 (兩短聲)	[2] "B"
第一聲第二聲	
三聲(短長短)	[3] "c"
第一聲第二聲	
另一種三聲(短短長)	[4] "D"
第一聲第二聲	


#### 注意:

● 預設設定為【5】"B-D"。傳真機將應答所有鈴聲類型的來電"B"、"C"和"D"。

### 9.4 設定指派給傳真的鈴聲模式

- 1 功能 #430 設定為 "ON" (第 47 頁)。
- 2 【功能】→【♯】(4)(3)(1)
- 3 接下【1】至【5】,選擇指派給傳真的鈴聲模式。→
   【設定】→【功能】

## 10.1 登錄

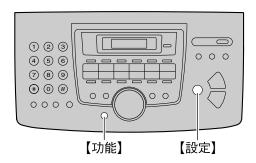

- 1 【功能】
- 2 按下【♯】和三位數的代碼(第49頁到第55頁)。
- 3 按下想要的選擇,以顯示所需的設定。
  - 這個步驟可能依據功能而稍有不同。
- 4 【設定】
- 5 按下【功能】結束。

## 10.2 基本功能

功能 / 代碼	選擇
設定日期和時間 【井】【1】【0】【1】	使用撥號鍵盤輸入日期和時間。有關詳細資訊,請參閱第 21 頁。
設定您的標示 【井】[1][0][2]	使用撥號鍵盤來輸入您的標示。有關詳細資訊,請參閱第21頁。
設定傳真號碼 【井】[1][0][3]	使用撥號鍵盤輸入您的傳真號碼。有關詳細資訊,請參閱第22頁。
設定撥號模式 【#】【1】【2】[0】	【1】"PULSE" 【2】"TONE"(預設) 有關詳細資訊,請參閱第 18 頁。
設定瞬切時間 【#】【1】【2】【1】	瞬切時間取決於您的電話交換機或 PBX 主機。 [0] "900ms" [1] "700ms" [2] "600ms" (預設) [3] "400ms" [4] "300ms" [5] "250ms" [6] "200ms" [7] "160ms" [8] "110ms" [9] "100ms" [★] "90ms" [廿] "80ms" 注意:  ● 若經由 PBX 連接本機,PBX 功能(例如轉接電話)可能無法正常操作。有關正確設定,請諮詢您的 PBX 供應商。
更改液晶顯示幕對比度 【#】【1】【4】【5】	[1] "NORMAL" (預設) [2] "DARKER"
從遙控操作變更登錄功能的密 碼 【#][1][5][5]	<ol> <li>【功能】→【‡】【1】【5】【5】 →【設定】</li> <li>輸入目前的密碼。→【設定】         <ul> <li>預設密碼為"1234"。</li> </ul> </li> <li>使用 0-9,輸入新的 4 位數密碼。→【設定】</li> <li>再次輸入新密碼。→【設定】→【功能】</li> <li>注意:         <ul> <li>建議您變更此密碼,不要使用預設密碼。</li> </ul> </li> </ol>
設定鈴聲類型 【井】[1][6][1]	【1】"a"(預設) 【2】"a" 【3】"c"

功能 / 代碼	選擇
更改傳真專用模式中的鈴聲次 數 【#][2][1][0]	<ul> <li>[1] "1"</li> <li>[2] "2" (預設)</li> <li>[3] "3"</li> <li>[4] "4"</li> <li>[5] "5"</li> <li>[6] "6"</li> <li>[7] "7"</li> <li>[8] "8"</li> <li>[9] "9"</li> <li>注意:</li> <li>如果本機搭配答錄機共同使用,請將鈴聲次數設為 4 次以上(第 41 頁)。</li> </ul>
設定自動列印來電號碼顯示清 單 【#][2][1][6]	【0】"OFF"(預設):本機不會列印來電號碼顯示清單,但是會記錄最後 30 組的來電資訊。 【1】"ON":每接獲 30 組最新來電後,本機會自動列印來電號碼顯示清單(第 45 頁)。
設定記錄紙張的尺寸 【#][3][8][0]	【1】"LETTER":Letter 尺寸紙張 【2】"A4"(預設):A4 尺寸紙張 【3】"LEGAL":Legal 尺寸紙張
保留先前的對比度設定 【#】【4】【6】【2】	<ul><li>【0】"DISABLED"(預設):取消這個功能。</li><li>【1】"ENABLED":本機將保留先前的設定。</li><li>注意:</li><li>◆ 先前的設定會個別保留,以用於影印和傳送傳真。</li></ul>
設定預設操作模式 【#】[4][6][3]	選擇當模式計時器(功能 #464)所選時間過去後的預設操作模式。 [1] "COPY":選擇影印模式作為預設模式。 [2] "FAX"(預設):選擇傳真模式作為預設模式。 注意: ● 您無法使用此功能選擇掃描模式。
設定預設操作模式計時器 【#】[4][6][4]	設定返回默認操作方式的定時(功能 #463)。 [0] "OFF": 取消這個功能。 [1] "30s": 30 秒 [2] "1min"(預設): 1 分鐘 [3] "2min": 2 分鐘 [4] "5min": 5 分鐘
設定節省碳粉功能 【#】[4][8][2]	[0] "OFF"(預設):取消這個功能。 [1] "ON":碳粉匣可使用更久。 注意: ● 這個功能會減少碳粉消耗量,因此可能會降低列印品質。

## 10.3 傳真功能

功能 / 代碼	選擇
列印傳送報表 【 <b>#】[4][0][1]</b>	[0] "OFF":不會列印傳送報表。 [1] "ON":每次傳送傳真後都會列印這份傳送報表。 [2] "ERROR"(預設):傳真傳送失敗時,才會列印這份傳送報表。
設定自動列印通訊報表 【#】【4】【0】【2】	[0] "off":本機不會列印通訊報表,但是會保留最後30次的傳真傳送與接收記錄。 [1] "on"(預設):每30次新的傳送和接收之後,本機會自動列印通訊報表(第37頁)。
傳送越洋文件 【 <b>‡】【4】【1】【1</b> 】	如果即使電話號碼正確而且線路已經連接,您仍然無法傳送越洋傳真,則請在開始傳送前,先啟動這項功能。這項功能可降低傳送速度,改善可靠性。 [0] "OFF":取消這個功能。 [1] "NEXT FAX":這個設定只有在下一次傳真時才會生效。傳送後,本機會回復到之前的設定。 [2] "ERROR"(預設):之前傳送傳真失敗而且您想要重新傳送文件。 注意:  ● 群組撥號無法使用這個功能。 ● 使用此功能,通話費用會比平常高。
於特定時間傳送文件 [ 廿][4][1][2]	這項功能可讓您利用電話公司所提供的減價時段。這項功能最長可於24小時之前設定。 [0] "OFF" (預設) [1] "ON" 傳送文件: 1. 如果 [傳真] 指示燈已熄滅,按下 [傳真] 使它亮起。 2. 放置原稿(第19頁)。 3. 如有需要,變更至想要的解析度(第37頁)和想要的對比度(第37頁)。 4. 【功能】→ [‡][4][1][2] 5. 按下 [1] 以選擇 "ON"。→ [設定] 6. 輸入傳真號碼。 ● 若要使用單鍵速撥功能和導航電話簿輸入項目,請參閱 "7.2 利用單鍵撥號鍵功能和導航電話簿傳送文件",第38頁的步驟3。(使用導航電話簿時,您不必在按下 [▼] 或 [▲] 之前按下 [電話簿]。) 7. 【設定】 8. 輸入開始傳送的時間。 ● 重複按 [★] 以選擇 AM 或 PM。 9. 【設定】 ● 將文件送入本機並掃描到記憶體中。本機將在指定時間傳送資料。完成上一個傳送之前,您無法使用這項功能進行其他傳真傳送。注意: ● 欲於登錄之後取消,請在本機處於待機模式時按下 [停止],然後按下 [設定]。
設定錯誤修正模式(ECM) 【井】[4][1][3]	傳送 / 接收的傳真機與 ECM 相容時,可以使用本功能。 [0] "OFF":取消這個功能。 [1] "ON"(預設):如果傳送 / 接收傳真時發生錯誤,本機將會支援通訊。

功能 / 代碼	選擇
設定接通複頻 【#】[4][1][6]	如果傳送文件時經常遇到問題,這項功能讓您聽到接通音:傳真音、回撥音和 忙線音。您可以藉由這些音,確認對方機器的狀態。 [0] "OFF":取消這個功能。 [1] "ON"(預設):您會聽到接通複頻。 注意: • 如果回撥音持續響起,對方的機器可能不是傳真機或者已沒有紙張。請與 對方聯絡確定。 • 無法調整接通音的音量。
啟動特殊鈴響功能 【#】[4][3][0]	[0] "OFF" (預設) [1] "ON" 有關詳細資訊,請參閱第 47 頁。
設定傳真的鈴聲模式(特殊鈴聲功能) 【#】[4][3][1]	[1] "A" [2] "B" [3] "C" [4] "D" [5] "B-D"(預設) 有關詳細資訊,請參閱第 47 頁。
設定自動縮小功能 【 <b>‡</b> 】[4][3][2]	接收超過您記錄紙張長度的傳真文件。 【0】"OFF": 取消這個功能。 【1】"ON"(預設): 本機會調整接收的文件配合您的記錄紙張。
更改傳真啟動碼 【#】[4][3][4]	如果您使用分機電話接收傳真,請啟動這個功能並登錄啟動碼。 重要事項:
設定記憶接收警示 【 <b>‡】[4][3][7</b> ]	因發生某些問題而將接收的傳真文件儲存到記憶體時,本機會響起嗶聲作為警示。 [0] "OFF": 取消這個功能。 [1] "ON"(預設): 您會聽到嗶聲。 注意:  ● 緩慢的嗶聲將持續響起,直到您解決列印的問題為止,並確定已供應本機足夠的紙張,以列印儲存的文件。
設定友善接收 【‡][4][3][8]	回答來電及聽見傳真來電音(緩慢的嗶聲)時,自動接收傳真。 【0】"oFF":您必須按【開始】接收傳真。 【1】"oN"(預設):您不需要按【開始】接收傳真。

功能 / 代碼	選擇
接收傳真至電腦中 【#】【4】【4】【2】	如果想要將傳真接收至電腦中,請啟動這個功能並從 Multi-Function Station 上執行 [PC FAX]。 [0] "OFF" (預設):取消這個功能。 [1] "ALWAYS":如果本機辨識到與電腦的連接,它會將接收到的文件轉送到電腦。如果本機無法辨識連接,它會將接收到的文件儲存在記憶體中,然後在辨識出連接後轉送資料。 [2] "CONNECTED":如果本機辨識到與電腦的連接,它會將接收到的文件轉送到電腦。如果本機無法辨識連接,它會印出資料。
將傳真功能重新設定為預設值 【#】【4】【5】【9】	【0】"NO"(預設) 【1】"YES" 若要重新設定傳真功能: 1.【功能】→【‡】【4】【5】【9】 2.按下【1】以選擇"YES"。→【設定】→【設定】→【功能】

## 10.4 影印功能

功能 / 代碼	選擇
更改預設影印解析度 【#】【4】【6】【1】	更改影印的預設解析度設定。 [1] "TEXT/PHOTO": 適用於包含文字和照片的文件。 [2] "TEXT"(預設): 適用於只包含文字的文件。 [3] "PHOTO": 適用於包含照片、插圖等的文件。
保留之前的 N 頁列印為 1 頁設 定 【#][4][6][7]	【 <b>0】"DISABLED"</b> (預設):取消這個功能。 【 <b>1】"ENABLED"</b> :本機將保留先前的設定。
保留先前的縮放設定 【井】[4][6][8]	【 <b>0】"DISABLED"</b> (預設):取消這個功能。 【 <b>1】"ENABLED"</b> :本機將保留先前的設定。
保留先前的分頁設定 【井】【4】【6】【9】	【 <b>0】"DISABLED"</b> (預設):取消這個功能。 【 <b>1】"ENABLED"</b> :本機將保留先前的設定。

## 10.5 電腦列印功能

功能 / 代碼	選擇					
更改資料超時設定 【#】【7】【7】【4】	當電腦在設定時間內未將資料傳送至本機,本機將會自動列印記憶體中剩餘的資料。					
	【功能】→【♯】[7][7][4] → 【設定】					
	<ul><li>2. 使用撥號鍵盤,輸入想要的資料超時設定,從"005"秒至"600"秒。</li><li>● 預設設定為"060"秒。</li></ul>					
	3. 【設定】→【功能】					

## 10.6 掃描功能

功能 / 代碼	選擇
設定 Push 的掃描模式 【#】【4】【9】【3】	【1】"VIEWER"(預設):掃描的影像會顯示在 [Multi-Function Viewer] 視窗中。 【2】"FILE":掃描的影像將另存新檔。 【3】"E-MAIL":掃描的影像將以電子郵件附件方式儲存。 【4】"OCR":掃描的影像會顯示在 OCR 視窗中。 ● 未隨附 OCR 軟體。如要使用 OCR 軟體,您必須指定 OCR 軟體的路徑。
保留推動掃描的先前掃描參數 【井】[4][9][4]	【0】"DISABLED"(預設):取消這個功能。 【1】"ENABLED":本機會保留先前的推動掃描的每個掃描參數;掃描類型、解析度、檔案格式、亮度、對比度、掃描尺寸。

## 11.1 字元輸入

撥號鍵盤用於輸入字元與數字。

- 按下【◄】或【►】以移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下【停止】可刪除游標反白的字元或數字。按下並 按住【停止】可刪除所有字元或數字。
- 一要輸入相同撥號鍵上的其他字元,按下【►】將游標 移動到下一個空格,然後按下適當的撥號鍵。

鍵盤	字	元							
[1]	1		_	-	[	]	{	}	+
	/	=	,	`	:	;	?		
[2]	A	В	C	2					
	a	b	c	2					
[3]	D	Е	F	3					
	d	e	f	3					
[4]	G	Н	I	4					
	g	h	i	4					
[5]	J	K	L	5					
	j	k	1	5					
[6]	M	N	О	6					
	m	n	o	6					
[7]	P	Q	R	S	7				
	p	q	r	S	7				
[8]	T	U	V	8					
	t	u	v	8					
[9]	W	X	Y	Z	9				
	W	X	y	Z	9				
[0]	0	@	(	)	<	>	!	"	#
	\$	%	&	¥	*	^	,	$\rightarrow$	
[ <del>*</del> ]	切	換大	(小)	寫。					
【瞬切】	破折號								
【聽筒靜音】	插入空格。								
【停止】	刪除字元。								

#### 利用【▼】或【▲】選擇字元

如果不使用撥號鍵,您也可以利用【▼】或【▲】選擇字元。

- 重複按【▼】,直到顯示想要的字元為止。字元將以下列順序顯示:
  - ① 大寫字母
  - 2 數字


- 3 符號
- 4 小寫字母
- 如果您按下【▲】,排列順序將會顛倒。
- 2. 按下【►】插入顯示的字元。
- 3. 回到步驟1輸入下一個字元。

## 11.2 本機狀態

#### 11.2.1 使用遙控操作

您可以從電腦上輕鬆地執行下列操作。

- 一 設定功能(第49頁)
- 儲存、編輯或刪除電話目錄中的項目(第35頁)
- 儲存或刪除群組撥號中的項目(第38頁)
- 檢視通訊報表中的項目(第37頁)
- 將通訊報表儲存於電腦
- 一檢視來電號碼顯示清單中的項目(第45頁)
- 將來電者資訊儲存至電話簿中(第46頁)
- 将來電號碼顯示清單儲存為電腦檔案
- 1 啟動 Multi-Function Station。→ [Remote Control]
  - 將會出現 [Multi-Function Remote Control] 視 窗。

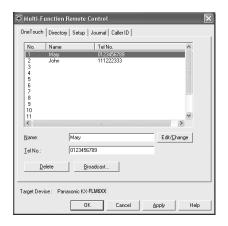

- 2 選擇您想要的標籤。
  - 將會顯示本機中最新的資料。
- 3 執行想要的操作。
  - 如需要每個功能的詳細資訊,按一下 [Help]。
  - 如要停止操作,按一下 [Cancel]。
- 4 [OK]
  - 您也可以按一下 [Apply],不需關閉視窗即繼續 下一個操作。
- **5** 輸入密碼(第 49 頁上的功能 #155)。→ [OK]
  - 新資料會傳輸到本機中,並關閉視窗。

#### 注意:

- 某些功能不能在電腦上設定。
- 若需要詳細資訊,從 Multi-Function Station 上選擇 [♥] 來參閱說明檔。
- 當其他人正在修改本機中儲存的資料時,資料可能 會遭覆蓋。確定本機目前未用於相同功能。

#### 11.2.2 使用設備監視器

您可以在電腦上確認本機的設定資訊和目前狀態。

- 1 啟動 Multi-Function Station。
- 2 [Utilities] → [Device Monitor]
  - 將會出現 [Device Monitor] 視窗。
- 3 確認本機狀態。

[Status]:本機的目前狀態

#### 注意:

- 按一下 [Advanced Information] 將在 [Status] 標 籤中顯示其他資訊(碳粉和記錄紙張狀態、本機資 訊等)。
- 您可以按一下 [Refresh],以更新本機的狀態。
- 如果發生列印錯誤,設備監視器會自動啟動並顯示 錯誤資訊。
- 若需要詳細資訊,從 Multi-Function Station 上選擇 [♥] 來參閱說明檔。

## 11.3 取消操作

您可以從本機取消目前的操作。您也可以選擇想要取消 的操作。

#### 1 【停止】

- 顯示 "USER STOPPED"。
- 若不顯示 "USER STOPPED",請跳到步驟 2。

#### 2 取消列印:

重複按【停止】,直到顯示"STOP PRINTING?"為止。

#### 取消掃描:

重複按【停止】, 直到顯示 "STOP SCANNING?" 為 止。

#### 取消影印:

重複按【停止】,直到顯示"STOP COPYING?"為止。

#### 取消傳送或接收傳真:

重複按【停止】,直到顯示"STOP FAX?"為止。

#### 取消群組撥號傳送:

重複按【停止】,直到顯示"BROAD CANCELLED?" 為止。

#### 取消傳真重撥:

重複按【停止】,直到顯示 "SEND CANCELLED?" 為止。

#### 3 【設定】

## 12.1 報告訊息

為了指示本機的傳真傳送/接收狀態,傳送和通訊報表將會列印以下其中一個訊息(第37頁)。

訊息	編碼	原因和解決方法
COMMUNICATION ERROR	40-42 46-72 FF	● 發生傳送或接收錯誤。請重試或與對方聯絡確定。
	43 44	<ul><li>■ 電話線路發生問題。將電話線連接到另一個插孔, 然後再試一次。</li><li>● 傳送越洋文件時發生錯誤。請嘗試使用越洋模式 (第 51 頁上的功能 #411)。</li></ul>
DOCUMENT JAMMED		● 將夾住的文件取出(第70頁)。
ERROR-NOT YOUR UNIT	53 54 59 70	<ul><li>● 由於對方的傳真機出問題而發生傳送或接收錯誤。 請與對方聯絡確定。</li></ul>
JUNK FAX PROH.REJECT		<ul><li>● 拒絕接收傳真,本機辨識此傳真號碼為垃圾傳真而 拒收。</li></ul>
MEMORY FULL		<ul> <li>因為缺少記錄紙張或記錄紙張夾紙,使記憶體裏存滿了已接收的文件。安裝紙張(第15頁)或移除夾住的紙張(第67頁)。</li> <li>如果將功能#442設定為"ALWAYS"(第53頁),請檢查電腦和本機之間的連接。</li> </ul>
NO DOCUMENT / FAILED PICKUP		● 文件未適當送入本機中。重新放入文件並重試。
OTHER FAX NOT RESPONDING		<ul> <li>對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。重試一次。</li> <li>對方傳真機的響鈴次數過多。手動傳真(第37頁)。</li> <li>對方的機器不是傳真機。請與對方聯絡確定。</li> <li>您撥的號碼無法接通。</li> </ul>
PRESSED THE 'Stop' KEY		● 按【停止】鍵並取消傳真通訊。
THE COVER WAS OPENED		● 前蓋打開。請關閉蓋子並重試。
ОК		● 傳真傳送或接收成功。

**12.2 顯示訊息** 為了指示本機的狀態,顯示幕上可能會出現下列一個或一個以上的訊息。

顯示幕	原因和解決方法
"CALL SERVICE"	● 本機發生問題。請與我們的維修人員聯絡。
"CHANGE DRUM"	● 感光鼓發生問題。請更換感光鼓和碳粉匣。
"CHECK DOCUMENT"	<ul><li>◆ 文件未適當送入本機中。重新插入文件。如果經常發生夾紙,請清潔送稿 滾輪(第71頁)然後重試。</li></ul>
"CHECK DRUM"	● 感光鼓未正確插入。重新正確插入(第 10 頁)。
"CHECK PICK UP"	● 記錄紙張未適當送入本機中。重新插入記錄紙張(第 69 頁)。
"COVER OPEN"	● 前蓋打開。請關閉。
"DIRECTORY FULL"	● 導航電話簿中沒有空間可以儲存新項目。刪除不需要的項目(第 35 頁)。
"DRUM LIFE LOW REPLACE SOON"	● 感光鼓即將用盡。請盡快更換感光鼓。
"FAX IN MEMORY"	<ul> <li>本機的記憶體中存有文件。請參閱其他已顯示訊息說明以印出文件。有關傳真記憶體容量的資訊,請參閱第 74 頁。</li> <li>如果將功能 #442 設定為 "ALWAYS"(第 53 頁),請檢查電腦和本機之間的連接。</li> </ul>
"KEEP COPYING"	<ul><li>■ 因為缺乏記錄紙張或記錄紙張夾紙導致停止影印。請參閱其他顯示的訊息 指示以繼續影印。</li></ul>
"LOW TEMP."	<ul><li>●機器內部溫度過低,無法操作。請將機器移至較溫暖的地方。如果本機無 法操作時,接收的文件會暫時儲存在記憶體中,並在暖機完成後自動列 印。</li></ul>
"MEMORY FULL"	<ul><li>執行記憶體傳送時,所儲存的文件超過本機的記憶體容量。以手動方式傳送整份文件。</li><li>影印時,所儲存的文件超過本機的記憶體容量。按下【停止】以清除該訊息。將文件分為幾個部份。</li></ul>
"MODEM ERROR"	● 本機的數據機發生問題。請與我們的維修人員聯絡。
"NO FAX REPLY"	● 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。重試一次。
"OUT OF PAPER"	<ul><li>◆ 未安裝記錄紙張或本裝置中的紙張已用完。安裝紙張(第 15 頁)。</li><li>◆ 記錄紙張未適當送入本機中。重新安裝紙張(第 15 頁)。</li></ul>
"PAPER JAMMED"	● 記錄紙張夾紙。將夾住的紙張取出(第 67 頁)。
"PC FAIL OR BUSY"	<ul><li>■ 電腦的電源線未正確安裝。請檢查連接(第17、23頁)。</li><li>● 電腦上的軟體未執行。重新啟動軟體並重試。</li></ul>
"PLEASE WAIT"	● 本機正在暖機中。請稍候片刻。
"POLLING ERROR"	● 對方的傳真機不提供提取功能。請與對方聯絡確定。
"REDIAL TIME OUT"	● 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。重試一次。
"REMOVE DOCUMENT"	● 文件被夾住。將夾住的文件取出(第 70 頁)。 ● 嘗試傳送或影印的文件超過 600 mm。接下【停止】移除文件。將文件分成兩 張或更多張,並重試一次。
"REPLACE DRUM CHANGE SUPPLIES"	● 感光鼓的使用壽命已到。請立即更換感光鼓。

顯示幕	原因和解決方法
"RX MEMORY FULL"	<ul> <li>● 因為缺少記錄紙張或記錄紙張夾紙,使記憶體裏存滿了已接收的文件。安裝紙張(第15頁)或移除夾住的紙張(第67頁)。</li> <li>● 如果將功能 #442 設定為 "ALWAYS"(第53頁),請檢查電腦和本機之間的連接。</li> </ul>
"TONER EMPTY"	● 碳粉用盡。請立即更換碳粉匣。
"TONER LOW"  † "CHANGE SUPPLIES"	● 碳粉即將用盡。請儘快更換碳粉匣。
"TRANSMIT ERROR"	● 發生傳送錯誤。重試一次。
"WARMING UP"	● 機器內部溫度過低。本機將開始暖機。請稍候片刻。
"WRONG PAPER"	● 傳真訊息列印在比 A4 尺寸還短的紙張上。使用適當尺寸的紙張(第 74 頁)。

## 12.3 當某個功能無法使用時

## 12.3.1 一般

問題	原因和解決方法
本機無法操作。	● 請檢查連接(第 17、23 頁)。
無法調整音量,或無法顯示在 單鍵撥號鍵和導航電話簿中儲 存的項目。	<ul><li>◆ 本機設定為掃描模式或影印模式。按下【傳真】切換模式。如果此問題仍然 存在,請與我們的維修人員聯絡。</li></ul>
使用 PC 傳真和遠端控制時,顯示列印錯誤。	● 印表機驅動程式使用於 PC 傳真和 Remote Control。傳送錯誤將顯示為列印錯誤。
Multi-Function Station 不能適當 操作。	<ul> <li>如果您將 USB 電纜線連接到 USB 集線器,請直接連接到您電腦的 USB 連接埠。</li> <li>確定您已安裝適用於您電腦的 Windows 版本的最新 Service Pack。有關詳細資訊,請參閱 Microsoft 網站。</li> <li>如果您的電腦上已安裝其他多功能的軟體,請先解除安裝。</li> <li>檢查您的電腦是否有足夠的記憶體和硬碟空間。如果您的電腦警告沒有足夠的記憶體,請關閉其他應用程式。如果硬碟沒有足夠的空間,請刪除不需要的檔案。</li> <li>解除安裝 Multi-Function Station 一次,然後重新安裝。</li> </ul>
無法安裝或解除安裝 Multi-Function Station。	<ul> <li>▼ 某些用於安裝或解除安裝 Multi-Function Station 的檔案可能已經損毀。使用 MfsCleaner 公用程式(在隨附的 CD-ROM 中)解決問題。</li> <li>1. 將隨附的 CD-ROM 插入 CD-ROM 光碟機中。 <ul> <li>● 將自動啟動安裝程式。</li> </ul> </li> <li>2. [Tools] → [Cleanup Tool] <ul> <li>● 將會出現 [MfsCleaner] 視窗。</li> </ul> </li> <li>3. 按一下 [Clean],然後按 [Yes] 重新啟動電腦。</li> <li>注意: <ul> <li>若要再次安裝 Multi-Function Station,請參閱第 22 頁。</li> </ul> </li> </ul>
無法使用 Multi-Function Station 檢視操作手冊。	● 事先將操作手冊安裝於您的電腦(第 24 頁)。
操作下列功能時,無法在 [Target Device] 或 [Device Select] 對話方塊中找到本機。  — 掃描  — 遙控操作  — PC 傳真  — 設備監視器	● 尚未安裝印表機驅動程式。請將驅動程式安裝在您的電腦上(第22頁)。

## 12.3.2 列印問題

問題	原因和解決方法
列印品質不佳。  ABC  ABC  ABC	<ul> <li>有些紙張會附有建議列印頁面的說明。請嘗試將記錄紙張翻面。</li> <li>使用棉花或纖維含量超過 20%的紙張,例如信頭紙或履歷表使用的紙張。</li> <li>記錄紙張太潮濕。使用新的紙張。</li> <li>剩餘的碳粉量太少。更換碳粉匣。</li> <li>檢查感光鼓的使用壽命和品質,請列印印表機測試清單(第73頁)。如果列印品質仍然不佳,請更換碳粉匣和/或感光鼓。</li> <li>啟動了功能 #482 的節省碳粉模式(第50頁)。</li> </ul>

問題	原因和解決方法
排出空白紙張。	<ul><li>● 使用影印機時,放置文件的方向錯誤。</li><li>● 對方在傳真機上放置文件的方式錯誤。請與對方聯絡確定。</li></ul>
列印的文件出現黑線、白線或 髒污。	<ul><li>● 玻璃或滾筒不乾淨,可能沾有修正液等污物。清潔這些部分(第71頁)。</li><li>在修正液完全吹乾以前,請勿將文件插入。</li></ul>
從 Microsoft PowerPoint 或其他 應用程式上列印時,以黑色代 替灰階來列印彩色及灰色物 件。	● 選擇 [Color] 或取消列印對話方塊中 [Grayscale] 旁的勾選記號,這樣會以灰階正確列印彩色或灰色物件。
使用本機作為印表機時,列印 結果會變形。	● 本機透過 USB 連接到電腦。使用電腦取消列印後,必須等待 60 秒才能再次列印,以免列印變形。

## 12.3.3 掃描器

問題	原因和解決方法
我無法掃描。	<ul> <li>以高解析度掃描時,需要大量的可用記憶體。如果您的電腦警告沒有足夠的記憶體,請關閉其他應用程式,然後再試一次。</li> <li>本機正在使用中。請稍候重試。</li> <li>硬碟沒有足夠的空間。刪除不需要的檔案並重試。</li> <li>請檢查電腦和本機之間的連接(第17、23頁)。</li> <li>重新啟動電腦並重試。</li> <li>您試著掃描的文件比您設定的紙張尺寸大。變更設定或將文件分成適當的紙張尺寸並重試。</li> </ul>
使用本機作為掃描器時,文件 沒有被送入本機中。	● 取出文件並重新插入。
即使已按下 [Cancel],仍繼續掃描。	● 請稍候。取消請求需花費一些時間才執行。

## 12.3.4 影印機

問題	原因和解決方法
本機無法影印。	<ul><li>● 您無法在登錄時影印。登錄後進行影印。</li><li>● 文件未適當送入本機中。重新插入文件。</li><li>● 未安裝記錄紙張或本裝置中的紙張已用完。安裝紙張(第 15 頁)。</li></ul>
影印文件上的文字不清楚。	● 原稿太深或太淺。變更對比度(第 32 頁),然後再試一次。
影印的文件過於深暗而無法閱 讀。	● 您使用彩色的紙張作為文件。變更對比度(第 32 頁),以較淺的對比度影 印文件,使用 " <b>TEXT"</b> 解析度(第 32 頁)。

## 12.3.5 傳真

問題	原因和解決方法
我無法傳送文件。	<ul> <li>電話線連接到本裝置的[外接電話插孔]。請把電話線連接到[電話線插孔] (第17頁)。</li> <li>對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。重試一次。</li> <li>對方的機器不是傳真機。請與對方聯絡確定。</li> <li>對方的傳真機無法自動接收傳真。手動傳真(第37頁)。</li> </ul>
我無法傳送越洋傳真。	<ul><li>使用越洋傳送模式(第 51 頁上的功能 #411)。</li><li>在電話號碼後增加兩個暫停或手動撥號。</li></ul>

問題	原因和解決方法
對方抱怨他們收到的文件文字 變形。	<ul><li>如果您的線路具備特殊電話服務(例如來電等候),在傳送傳真時可能會同時啟動這些服務。將本機連接到沒有這些服務的線路。</li><li>相同線路上的另一台電話沒有掛上聽筒。掛斷分機電話並重試。</li></ul>
對方抱怨收到的文件品質不 住。	<ul> <li>試著影印文件。如果影印的影像很清楚,可能是對方的機器有問題。如果影印的影像不清楚、過暗,或出現黑線和白線或髒污,請參閱 "12.3.2 列印問題",第 62 頁。</li> <li>原稿太深或太淺。變更對比度(第 37 頁),然後再試一次。</li> </ul>
對方抱怨收到的文件過於深暗 而無法閱讀。	● 您使用彩色的紙張作為文件。變更對比度(第32頁),以較淺的對比度影印文件,使用"TEXT"解析度(第32頁)再試一次。
我無法接收文件。	<ul> <li>電話線連接到本裝置的[外接電話插孔]。請把電話線連接到[電話線插孔] (第 17 頁)。</li> <li>啟動功能 #442,而且自動將接收的傳真文件轉送到電腦。使用電腦檢視接收的文件(第 44 頁)。</li> </ul>
我無法自動接收文件。	<ul> <li>接收模式設定為電話模式。設定為傳真專用模式。重複按【自動接收】使【自動接收】指示燈亮起。</li> <li>接聽電話的時間過長。減少本機接聽電話前等待的響鈴聲(第50頁上的功能#210)。</li> <li>確定已正確設定功能#430的特殊鈴響服務(第47頁)。如果您沒有申請您當地電話公司提供的特殊鈴響服務,則關閉此功能。</li> </ul>
顯示幕顯示 "CONNECTING",但是 無法接收傳真。	<ul><li>◆ 來電不是傳真。變更接收模式為電話模式。重複按【自動接收】使【自動接收】指示燈熄滅。</li></ul>
接收的文件列印品質不佳。	<ul> <li>如果可以正確影印文件,表示機器運作正常。對方可能傳送字跡模糊的文件,或是對方的機器有問題。要求他們傳送較清楚的文件,或是檢查他們的傳真機。</li> <li>如果無法適當影印文件,請參閱"12.3.2 列印問題",第 62 頁。</li> </ul>
對方抱怨他們無法傳送文件。	<ul> <li>因為缺少記錄紙張或記錄紙張夾紙,使記憶體裏存滿了已接收的文件。安裝紙張(第15頁)或移除夾住的紙張(第67頁)。</li> <li>如果將功能#442設定為"ALWAYS"(第53頁),請檢查電腦和本機之間的連接。</li> <li>本機不處於傳真專用模式。重複按【自動接收】使【自動接收】指示燈亮起。</li> </ul>
我無法選擇想要的接收模式。	<ul> <li>如果您想要設定為傳真專用模式:         <ul> <li>重複按【自動接收】使【自動接收】指示燈亮起。</li> </ul> </li> <li>如果您想要設定為電話模式:             <ul> <li>重複按【自動接收】使【自動接收】指示燈熄滅。</li> </ul> </li> <li>已啟動功能 #430 的特殊鈴響功能(第 47 頁)。</li> </ul>
連接分機電話後,按下 【*】【#】【9】時無法接收文件。	<ul> <li>您必須事先將遙控傳真啟動設為開啟(第52頁上的功能#434)。</li> <li>確實地按下【★】【‡】【9】。</li> <li>您可能已使用【★】【‡】【9】(預設設定)更改遙控傳真啟動碼。核對遙控傳真啟動碼(第52頁上的功能#434)。</li> </ul>

問題	原因和解決方法
我聽不到撥號音。	<ul> <li>電話線連接到本裝置的 [外接電話插孔]。請把電話線連接到 [電話線插孔] (第 17 頁)。</li> <li>如果您使用分線器 / 聯結器連接本機,請先移除分線器 / 聯結器並將本機直接連接到牆上的插孔。如果電話機操作正常,請檢查分線器 / 聯結器。</li> <li>從電話線路移除本機,並連接一台可以正常操作的電話機。如果運作正常的電話可以操作,請聯絡本公司服務人員修理本機。如果電話機也無法操作,請與您的電信服務提供業者聯絡。</li> <li>電源線或電話線未連接。請檢查連接(第 17 頁)。</li> <li>如果您透過電腦數據機連接本機,請將本機直接連接到電話線插孔。</li> </ul>
我無法撥出電話。	● 撥號模式設定可能錯誤。改變設定(第 18 頁上的功能 #120)。
電話機不會發出響鈴。	● 鈴聲音量已關閉。請調整(第 20 頁)。
對方抱怨只聽見傳真音,但無 法對話。	<ul> <li>設定為傳真專用模式(第40頁)。告知對方這個號碼設定為只能使用傳真。</li> <li>如果您使用特殊鈴響服務,請確認已設定為與電話公司指派相同的鈴聲模式(第47頁)。</li> </ul>
【重撥】或【暫停】按鈕無法正常 運作。	<ul><li>如果在撥號時按下這個按鈕,就會插入一個暫停的指令。如果在聽到撥號 音後立刻按下,就會重撥最後撥出的號碼。</li></ul>
接收模式無法正常運作。	● 已啟動特殊鈴響功能(第 47 頁上的功能 #430)。
無法在電腦上接收傳真文件。	● 確定已事先設定下列功能。 - 電腦傳真接收(第 53 頁上的功能 #442)

#### 12.3.6 使用答錄機

問題	原因和解決方法
我無法自動接收文件。	<ul><li>● 您的答錄機問候語過長。請縮短訊息。錄製訊息時最長 10 秒。</li><li>● 答錄機鈴聲次數太多。設定 1 或 2 次鈴聲。</li></ul>
我無法接收語音訊息。	<ul><li> ● 請檢查是否已開啟答錄機並正確連接到本機上(第41頁)。</li><li> ● 將答錄機來電鈴聲次數設定為1或2次。</li></ul>
我按下遙控存取碼遙控操作答 錄機,但是線路中斷。	● 這個代碼可能包含"#",這是電話公司提供的某些特定功能代碼。變更答錄機上的代碼,不要包含"#"。
來電者抱怨他們無法傳送文 件。	<ul> <li>● 答錄機的記憶體中已沒有可以錄製語音訊息的空間。請參閱答錄機的使用 說明書並刪除不需要的訊息。</li> <li>● 您將答錄機設定為只提供問候語。</li> </ul>

#### 12.3.7 如果發生電源中斷

- ◆ 本機無法正常操作。
- 如果有任何文件儲存在記憶體中(也就是在影印、電腦列印、傳真傳送或傳真接收等期間),文件將遺失。
- 電源中斷時,本機的設計不能撥出緊急電話。要獲得緊急服務,必須進行其他安排。
- 傳真傳送和接收會中斷。
- 電力恢復後,會列印電力中斷報表,說明記憶體中已刪除的傳真項目。

#### 12.3.8 KX-MB200 / KX-MB700 / KX-FLB880 系列使用者的注意事項

如果已在電腦安裝 KX-MB200 / KX-MB700 / KX-FLB880 系列的 Multi-Function Station,則安裝 KX-FLM660/KX-FLM670 系列的 Multi-Function Station 之後,修改或新增印表機驅動程式的說明會有所不同。 您可依照下列方式修改或新增印表機驅動程式:

- 1 啟動 Windows,將 KX-MB200 / KX-MB700 / KX-FLB880 系列 CD-ROM 插入 CD-ROM 光碟機中。
  - 如果出現 [Select Language] 對話方塊,請選擇您操作軟體時想使用的語言。按一下 [OK]。

- 2 [Easy installation]
- 3 [Modify]  $\rightarrow$  [Next]
- 4 選擇 [Modify Utility] 或 [Add Printer Driver]。→ [Next]。然後遵照畫面上的指示。

#### 重要事項:

● 1.12 版以前的使用者請按照下列方式,下載最新軟體,然後啟動軟體。
[Start] → [All Programs] 或 [Programs] → [Panasonic] → 本機的名稱 → [Support Web Page]。然
後遵照畫面上的指示。


## 13.1 記錄紙張夾紙

顯示幕會出現如下訊息:

"PAPER JAMMED"

### 13.1.1 記錄紙張夾住的地方在感光鼓和碳粉匣 附近


1 拉起前蓋(①),握住標有 OPEN 的位置(②)。

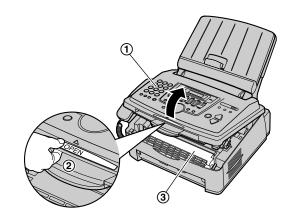




小心: 熱溶器(③)變熱。請勿觸摸。

2 將夾住的紙張(④)小心的朝您的方向拉出。

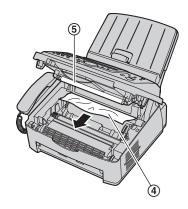


● 請勿觸碰轉印滾筒(⑤)。

3 壓下前蓋兩側直到鎖上,便可關閉前蓋(⑥)。

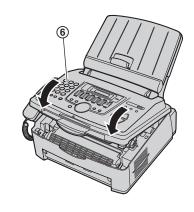

#### 13.1.2 記錄紙張夾在靠近記錄紙出口處


1 拉起前蓋(①),握住標有 OPEN 的位置(②)。

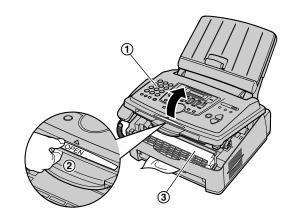




小心: 熱溶器(③)變熱。請勿觸摸。


2 移除紙匣保護蓋(4)。

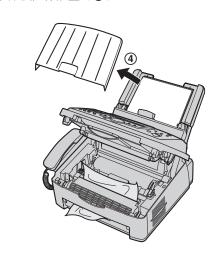


**3** 取出記錄紙張(⑤),然後移除感光鼓和碳粉匣 (⑥),將夾紙(⑦)從後面的櫃中抽出。

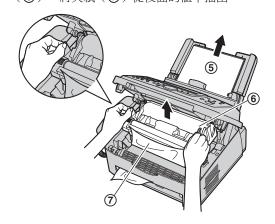


4 將兩側的綠色桿子(8)向前拉到底。

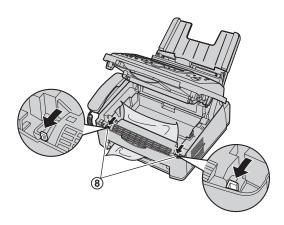


5 從熱溶器取出夾住的紙張(⑨),小心的向上拉出,再裝回感光鼓和碳粉匣。

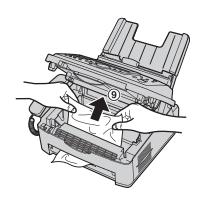


6 將綠色桿子(⑩)推回原來的位置。

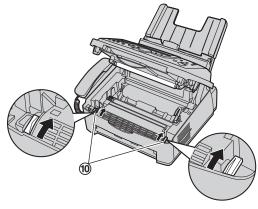


7 壓下前蓋兩側直到鎖上,便可關閉前蓋(⑪)。

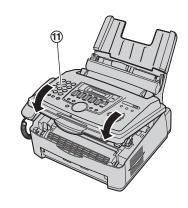

- **8** 向前拉引導板(**2**),然後重新插入記錄紙張(**3**)。
  - 請先將記錄紙張弄鬆及壓平整後再重新裝入。

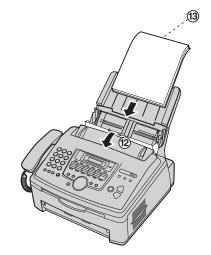


**9** 安裝紙匣保護蓋(**14**),然後將引導板推回(**15**)。

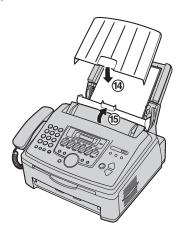

### 13.1.3 記錄紙張未適當送入本機中

顯示幕會出現如下訊息:

- "CHECK PICK UP"
- 1 向前拉引導板(①),然後移除紙匣保護蓋 (②)。取出記錄紙張(③)。

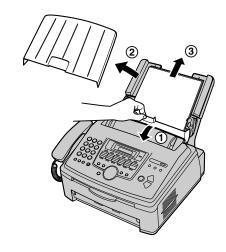

- **2** 重新插入記錄紙張。安裝紙匣保護蓋,然後將引導 板推回(請參閱第 16 頁上的步驟 7 到 8)。
  - 請先將記錄紙張弄鬆及壓平整後再重新裝入。


## 13.2 文件夾紙-傳送

小心:

● 請勿在打開前蓋之前,用力拉出夾住的文件。




1 拉起前蓋(①),握住標有 OPEN 的位置(②)。

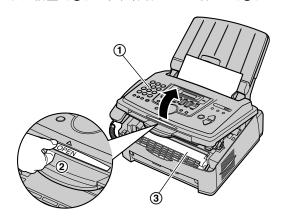




小心: 熱溶器(③)變熱。請勿觸摸。


**2** 握住前蓋的中央部份(④),再將內蓋拉開(⑤)。

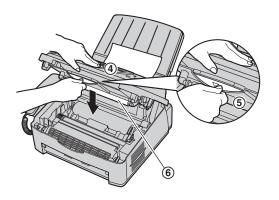

3 小心地取出夾住的文件(⑦)。

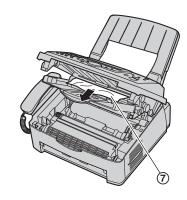

- 4 將內蓋推回。
- 5 壓下前蓋兩側直到鎖上,便可關閉前蓋(⑧)。

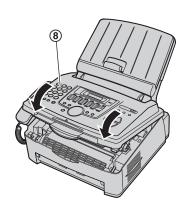


## 14.1 清潔機器內部

遇到以下情況時,請清潔機器內部:

- 文件經常夾紙。
- 傳送或影印時,原稿上出現黑線、白線或髒污。

#### 小心:


- 請小心處理感光鼓和碳粉裝置。關於感光鼓的注意 事項,請參閱第 10 頁。
- 請勿使用紙張類產品,例如紙毛巾或紙手帕來清潔機器內部。
- 1 拔出電源線和電話線。
- 2 拉起前蓋(①),握住標有 OPEN 的位置(②)。

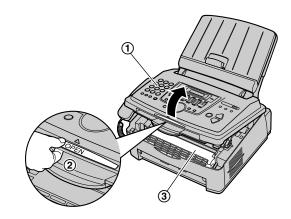




小心: 熱溶器(③)變熱。請勿觸摸。


**3** 使用沾有酒精的軟布,清潔分頁滾筒(**④**),並讓 所有部分完全吹乾。

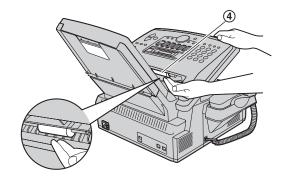

**4** 握住前蓋的中央部份(**⑤**),再將內蓋拉開(**⑥**)。

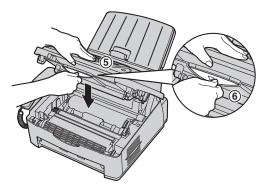


請勿觸碰轉印滾筒(⑦)。

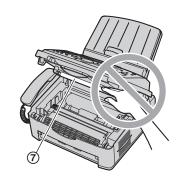


5 使用沾有酒精的軟布,清潔送紙滾筒(⑧),並讓 所有部分完全吹乾。

使用柔軟的乾布清潔上層玻璃(9)。

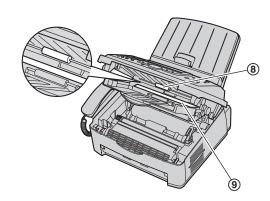


6 將內蓋推回。


7 握住兩個標籤,移除感光鼓和碳粉匣(⑩)。

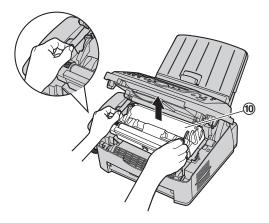


8 使用柔軟的乾布清潔低層玻璃(10)。

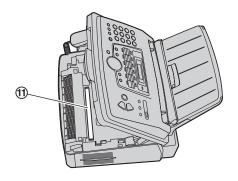

**9** 握著兩側的標籤,重新安裝感光鼓和碳粉匣 (**②**)。

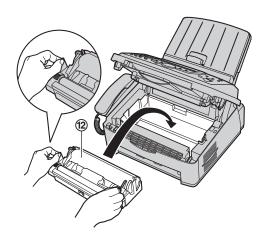

10 壓下前蓋兩側直到鎖上,便可關閉前蓋(33)。

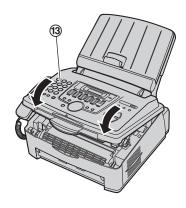


11 重新接上電源線和電話線。

## 15.1 參考清單和報表

您可以列印下列清單和報表作為參考。

- "SETUP LIST"
- "TEL NO. LIST"
- "JOURNAL REPORT"
- "BROADCAST LIST"
- "PRINTER TEST"
  - 如果試印時出現髒污、模糊的點或線條,請清潔機器內部(第71頁)。如果列印品質仍然不佳,請更換碳粉匣和感光鼓。
- "CALLER ID LIST"

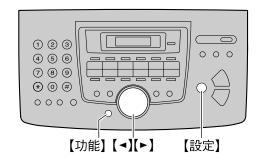

- 1 重複按【功能】,直到顯示 "PRINT REPORT" 為止。
- 2 重複按【◀】或【▶】,直到顯示想要的項目為止。
- **3** 按下【設定】即可開始列印。→【功能】

## 15.2 規格

#### ■ 滴用線路:

公共交換電話網路

#### ■ 文件尺寸:

最寬 216 mm, 最長 600 mm

#### ■ 有效掃描寬度:

208 mm

#### ■ 有效列印實度:

A4: 202 mm

Letter/Legal: 208 mm

#### ■ 傳送時間<sup>\*1</sup>:

大約4秒/頁(ECM-MMR 記憶傳送)\*2

#### ■ 掃描密度:

#### 掃描解析度:

高達 203 × 392 dpi (光學)

高達 9,600 × 9,600 dpi (插補)

#### 影印解析度:

高達 600×600 dpi

#### 傳真解析度:

水平:8 像素/mm

垂直: 3.85 線 / mm – 標準解析度, 7.7 線 / mm – 細字 / 照片解析度,

15.4 線 / mm — 超細字解析度

#### ■ 照片解析度:

64 階

#### ■ 掃描器類型:

黑色接觸式影像感應器

#### ■ 印表機類型:

雷射印表機

#### ■ 資料壓縮電腦:

Modified Huffman (MH) · Modified READ (MR) · Modified Modified READ (MMR)

#### ■ 數據機速度:

33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps;自動減速

#### ■ 操作環境:

10 ℃ -32.5 ℃, 20 %-70 % RH (相對濕度)

#### ■尺寸:

大約高度 370 mm × 寬度 430 mm × 深度 480 mm

#### ■體積(重量):

大約 9.4 kg

#### ■ 功率消耗:

待機:大約7.5 W 傳送:大約18 W 接收:大約300 W 影印:大約310 W

最大值:大約950W(熱溶器燈開啟時)

#### ■ 電源:

110 V AC, 60 Hz

#### ■ 記憶體容量

(用於操作和儲存記憶體):

32 MB

#### ■ 傳真記憶體容量:

總容量 2 MB

記憶接收大約 170 頁

記憶傳送大約 150 頁

(根據 ITU-T 第 1 號測試圖表,使用標準解析度。)

#### ■ 雷射二極體內容:

雷射輸出:最大 5 mW 波長: 760 nm - 810 nm

發射時間:持續 ■ 列印速度:

大約14 ppm (每分鐘頁數)

■ 列印解析度: 600 × 600 dpi

#### ■ CIS LED 光線特性:

LED 輻射輸出: 最大 1 mW 波長: 綠光 515 nm 典型

發射時間:持續 ■ 進口商:

台松電器販賣股份有限公司

聯絡地址:台灣台北縣中和市員山路 579 號

電話: (02) 2227-6100

\*1 傳送速度視頁面內容、解析度、電話線路狀況和對 方機器的性能而定。

\*2 使用記憶體掃描原稿模式時,傳送速度是以ITU-T第 1號測試圖表為根據的。如果對方機器的性能比您的 機器差,可能必須花費較長的時間。

#### ITU-T 第 1 號測試圖



#### 注意:

- 設計與規格若有變更,恕不另行通知。
- 本使用說明書的圖片或插圖可能與實際產品略有不同。
- 時間的精準度大約每個月 ±60 秒。

#### 記錄紙張規格

記錄紙張/投影片/標籤尺寸:

A4: 210 mm  $\times$  297 mm Letter: 216 mm  $\times$  279 mm Legal: 216 mm × 356 mm

信封尺寸:

#10: 105 mm × 241 mm DL: 110 mm × 220 mm

記錄紙張重量: 60 g/m<sup>2</sup> 至 90 g/m<sup>2</sup>

#### 碳粉使用壽命

碳粉使用壽命視接收、影印或列印文件的數量而定。下列是涵蓋範圍和更換用碳粉匣(型號 KX-FA83E)的碳粉使用壽命之大概關係。碳粉使用壽命根據實際使用量而有所差異。

#### 5%涵蓋範圍

可列印大約 2,500 張 A4 尺寸的紙張。



#### 10 % 涵蓋範圍

可列印大約 1,250 張 A4 尺寸的紙張。



#### 15 % 涵蓋範圍

可列印大約800張A4尺寸的紙張。



#### 注意:

- 函蓋範圍會隨字元的顏色濃度、厚度和尺寸而改變。
- 如果您啟動節省碳粉功能,可延長約40%的碳粉匣 使用壽命。

#### 感光鼓使用壽命

感光鼓需要定期更換。感光鼓的實際壽命受多種因素影響,例如溫度、濕度、紙張類型和每次列印工作的張數使用的碳粉量。感光鼓的最長壽命大約是 10,000 張。如果您的機器每次列印,經常只列印少量張數,則感光鼓可列印的實際張數,可能遠低於此預估張數。因為無法控制很多影響感光鼓使用壽命的因素,所以我們無法保證您的感光鼓能夠列印的最小張數。

#### 廢棄物處理方式

丟棄廢棄材料時,應在符合所有國家和地區性環保法規 的條件下處理。

### 16.1 索引 #101 日期和時間: 21 #102 您的標示: 21 #103 您的傳真號碼: 22 #120 撥號模式: 18 #121 瞬切時間: 49 #145 液晶顯示幕對比度: 49 #155 變更密碼: 49 #161 鈴聲類型: 49 #210 傳真鈴聲次數: 50 #216 自動來電號碼顯示清單: 45 #380 紙張尺寸: 50 #401 傳送報表: 37, 51 #402 自動通訊報表: 37, 51 #411 越洋模式: 51 #412 延遲傳送: 51 #413 ECM 選擇: 51 #416 接通複頻: 52 #430 特殊鈴響: 47 #431 傳真鈴聲模式: 47 #432 自動縮小: 52 #434 傳真啟動碼: 52 #437 記憶體接收警示: 52 #438 友善接收: 52 #442 電腦傳真設定: 53 #459 設定傳真功能為預設值: 53 #461 預設影印解析度: 54 #462 保留對比度: 50 #463 預設操作模式: 50 #464 模式計時器: 50 #467 N 頁列印為 1 頁保留: 54 #468 保留縮放: 54 #469 保留分頁: 54 #482 碳粉節省: 12,50 #493 掃描模式: 55 #494 保留掃描參數: 55 #774 資料超時: 54 Ε ECM 選擇(功能#413):51 М Multi-Function Station 軟體 安裝: 22 啟動: 24 解除安裝: 24 Ν N 頁列印為 1 頁保留(功能 #467):54

Pull 掃描 掃描應用程式: 30 檢視器: 30 Push 掃描 OCR: 29 電子郵件: 29 檔案: 29 檢視器: 29 四畫 分機電話: 40 友善接收(功能 #438): *52* 文件尺寸: 19 日期和時間(功能#101):21 六畫 印表機測試清單: 73 字元輸入: 56 自動縮小(功能#432):52 七書 夾紙 文件: 70 記錄紙張: 67 快速掃描: 37 投影片: 27 八書 來電號碼顯示 回撥: 45 儲存: 46 來電號碼顯示清單(功能 #216):45 延遲傳送(功能#412):51 拉出掃描: 30 拒收垃圾傳真設定: 43 九畫 信封: 27 保留分頁(功能#469):54 保留掃描參數(功能#494):55 保留對比度(功能#462):50 保留縮放(功能#468):54 重設傳真功能(功能#459):53 重撥: 37, 38 音量: 20 特殊鈴響服務(功能#430):47 特殊鈴響的鈴聲模式(功能#431):47 索引: 35 紙張尺寸(功能#380):50 記憶接收警示(功能#437):52 記錄紙張: 15 記錄紙張尺寸: 74 十一書 基本功能: 49 密碼(功能#155):49

0

OCR 軟體: 29

接收傳真 手動: 40 自動: 40 接通複頻(功能 #416): 52 掃描功能: 55 掃描模式(功能 #493): 55 推動掃描: 29 清潔: 71 設定清單: 73 設定傳真預設值(功能 #459): 53 通訊報表(功能 #402): 37, 73	電話號碼清單: 73 電話模式: 40 預約: 42 預設影印解析度(功能 #461): 54 預設操作模式(功能 #463): 50 +四畫 碳粉匣: 10 碳粉使用壽命: 75 碳粉節省(功能 #482): 12, 50 說明: 20
十二書  單鍵速撥     傳送傳真: 38     撥打電話: 35     儲存: 35     報表     印表機測試: 73     來電號碼顯示: 50, 73     設定: 73     通訊: 37, 59, 73     傳送: 37, 51     群組撥號登錄: 73     群組撥號傳送: 39     電力中斷: 65     電話號碼: 73     登錄: 48     答錄機: 41     越洋模式(功能 #411): 51  十三畫     傳真專用模式: 40     傳真取動碼(功能 #434): 52     傳真軟體(功能 #103): 22     傳真發聲次數(功能 #210): 50     傳送報表: 37, 51     傳送傳真     手動: 37     從記憶體: 37     單鍵速撥: 38     群組撥號: 39     導航電話簿: 38     感光鼓: 10     感光鼓: 10     感光鼓: 10     感光鼓: 10     感光数时用壽命: 75     群組撥號傳送: 38 解析度: 32, 37     資料超時(功能 #774): 54     鈴聲東期(功能 #210): 50     鈴聲類型(功能 #161): 49 電力中斷: 65	十五畫 廣播登錄清單: 73 影印: 32 N 頁列印為 1 頁: 34 分頁: 33 放大: 33 保留: 34 樣本設定: 34 縮小: 33 影印功能: 54 撥號模式(功能 #120): 18 標示(功能 #102): 21 標籤: 27 模式計時器(功能 #464): 50 線路運接: 17 USB: 22 十六畫 導航電話簿 傳送到電話: 35 儲存: 35 十七畫 儲存 單鍵速撥: 35 群組撥號: 38 導航電話簿: 35 瞬切時間(功能 #121): 49 二十三畫 顯示訊息: 60 顯示幕對比度(功能 #145): 49

電腦列印功能: 54

電腦傳真設定(功能#442):53

記錄

記錄

